



사용자 설명서

Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

내용

[I.제품 개요](#)

[개요](#)

[II. Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro연결](#)

[III.드라이버 설치](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[IV.드라이버 설정 UI](#)

[Windows](#)

[Mac](#)

[V.드라이버 제거](#)

[Windows](#)


[Mac](#)

[VI.FAQ](#)

XP-Pen Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro를 구입해 주셔서 감사합니다. 당사의 제품 사용자 설명서는 현재 영어, 러시아어, 일본어, 독일어, 한국어, 중국어, 이탈리아어, 스페인어 및 프랑스어를 지원합니다. 선호하는 언어가 지원되지 않는 경우 사과드립니다.

{ 1. 제품 개요 }

개요

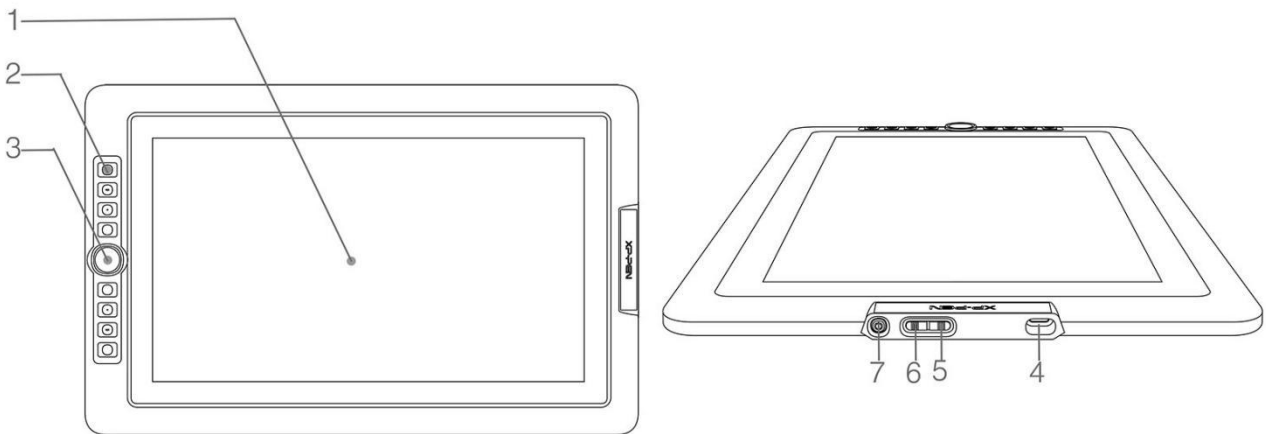


이미지 1-1. 개요

- (1). 디스플레이 / 작업 영역
- (2). 익스프레스 키
- (3). 롤러 키
- (4). USB 포트
- (5). 밝기 높이기
- (6). 밝기 감소
- (7). 상태 표시등

- a. 파란색 : Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro가 컴퓨터에 연결되어 있고 전원이 켜져 있습니다.
- b. 조명 없음 : Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro의 전원이 꺼졌습니다.


{ II. Artist12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro 연결 }

1. 인터넷에 연결하십시오.
2. 열려있는 응용 프로그램을 모두 닫습니다.
3. 아래 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro를 컴퓨터에 연결하십시오 :
 - a. USB 케이블을 Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro에 먼저 연결한 다음 HDMI와 검은색 및 빨간색 USB 코드를 컴퓨터에 연결하십시오.

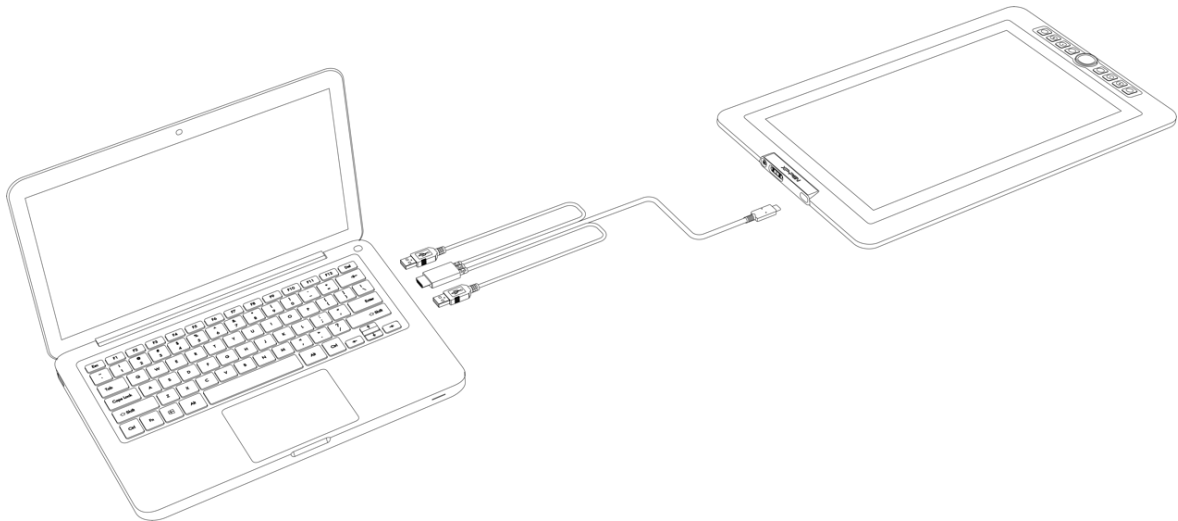

이미지 2-1. 연결

- b. USB 케이블을 Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro에 먼저 연결한 다음 HDMI와 검은색 USB 코드를 컴퓨터에 연결하십시오. 빨간색 USB 코드를 연장 케이블, USB 어댑터 및 벽면 콘센트에 꽂습니다.

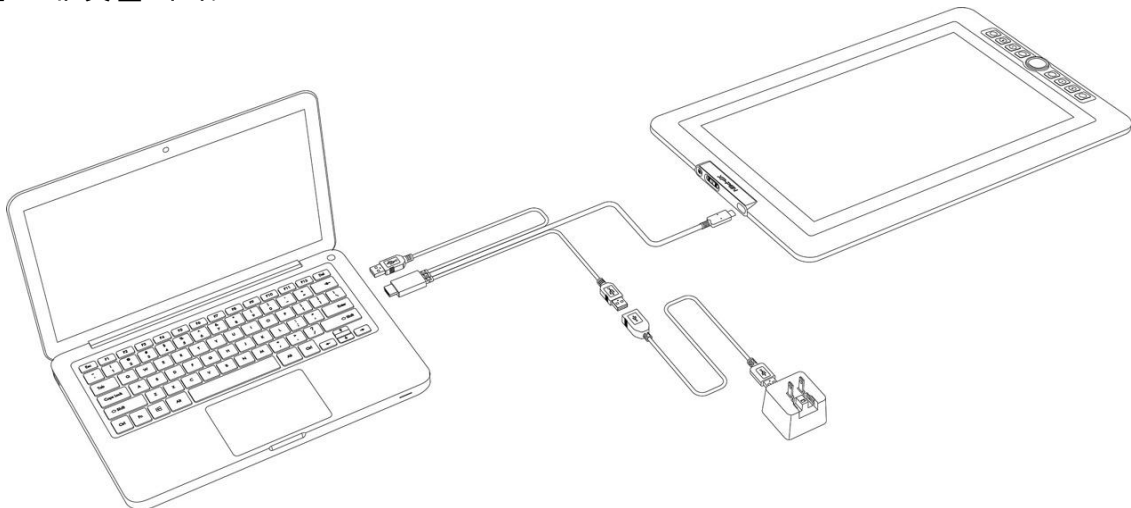

이미지 2-2. 연결 -1

노트:

- a. Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro를 연결하기 위해 C 타입 USB 케이블을 사용하지 마십시오.
- b. 컴퓨터가 데스크탑인 경우 Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro HDMI 케이블을 일반 모니터와 동일한 비디오 카드에 연결하십시오.

{ II. 드라이버 설치 }

지원되는 운영 체제 :


Windows 10, 8 또는 7


Mac OS X 10.10 이상

노트:

- (1). 설치를 시작하기 전에 안티 바이러스 또는 방화벽 소프트웨어를 비활성화하고 불필요한 백그라운드 소프트웨어를 모두 닫으십시오. OneDrive 및 Dropbox와 같은 일부 소프트웨어는 중요한 파일을 독점하여 성공적인 설치를 방해할 수 있습니다. Windows 컴퓨터의 경우 화면 오른쪽 하단에 있는 시스템 트레이를 확인하고 컴퓨터 하드웨어와 관련없는 소프트웨어는 모두 닫으십시오.
- (2). Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro 드라이버를 설치하기 전에 기존의 타블렛 소프트웨어를 제거하십시오. 다른 타블렛 드라이버는 Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro 드라이버와 충돌하거나 설치를 완전히 방해할 수 있습니다.
- (3). XP-Pen 공식 웹 사이트를 방문한 다음 타블렛용 최신 드라이버를 다운로드하여 설치하십시오. 다운로드가 완료되면 ".exe"또는 ".pkg"를 실행하기 전에 ".zip"파일 내용을 추출하십시오.
- (4). Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro 해상도는 1920x1080 (최대)입니다.


Windows:

- 1.Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro를 4페이지의 도표에 따라 컴퓨터에 연결하십시오.
- 2.XP-Pen 웹 사이트 <https://www.xp-pen.com/download/index/id/65.html>를 방문하여 타블렛 모델에 대한 최신 드라이버 릴리스를 다운로드하십시오.
- 3.zip 파일을 다운로드한 후 다운로드 폴더를 열고 zip 파일을 찾으십시오.
- 4.zip 폴더 열기 - zip 파일과 같은 이름의 폴더가 있어야 합니다.
- 5.zip 폴더에서 바탕 화면으로 마우스 왼쪽 버튼을 누른 채 끌어서 zip 폴더에서 해당 폴더를 바탕 화면으로 추출하십시오. 파일을 바탕 화면으로 추출하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 프로그램이 제대로 설치되지 않습니다.
- 6.추출된 폴더를 더블 클릭하여 엽니다. 안에 있는 .exe 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "관리자 권한으로 실행"을 선택하십시오. 이 파일에서 변경을 허용할지 묻는 메시지가 나타나면 "예"를 선택하십시오.
- 7.설치 프로그램의 프롬프트에 따라 드라이버를 설치하십시오.
- 8.드라이버 설치가 끝나면 컴퓨터를 다시 시작하십시오.
- 9.설치가 완료되면 시스템 트레이에 드라이버 아이콘 ()이 나타납니다. 아이콘이 없으면 드라이버를 제거하고 재부팅한 다음 2 단계를 반복하십시오. 바탕 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "디스플레이 설정"을 선택하십시오. 모니터의 "텍스트, 응용 프로그램 크기 등"을 100 %로 설정하십시오.

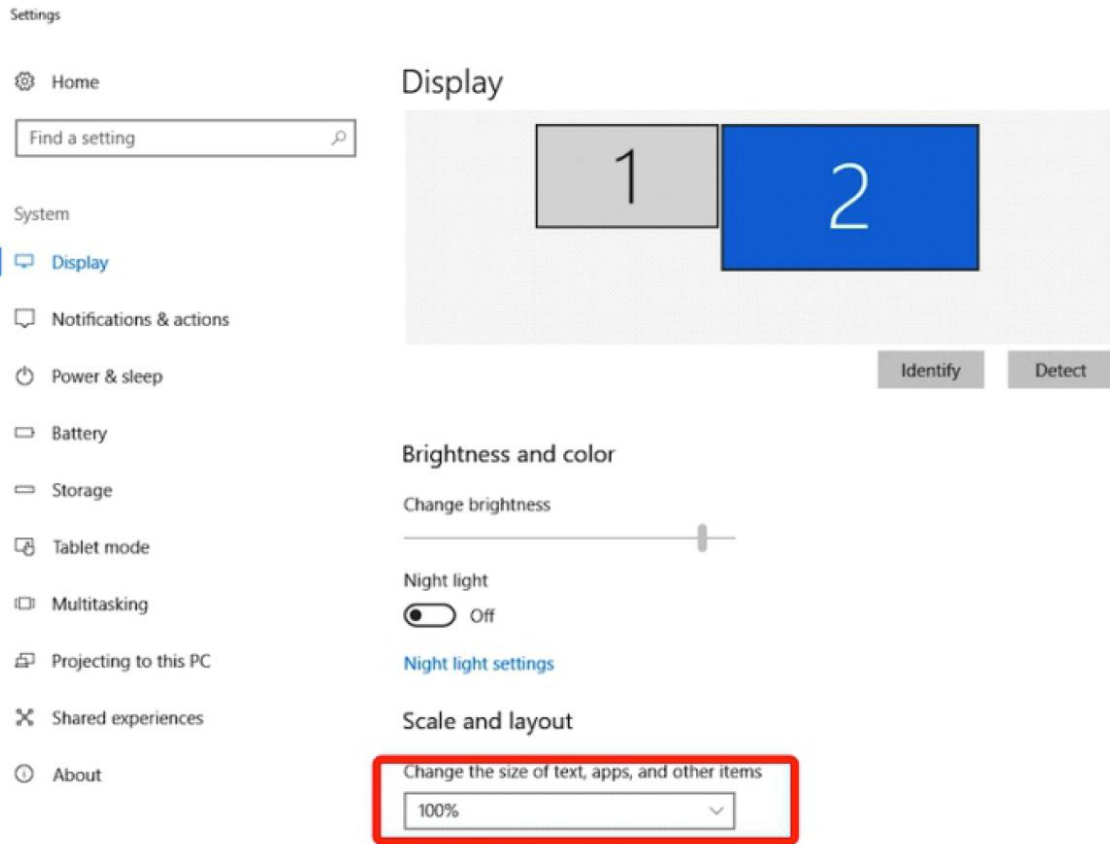


이미지 3-1. 텍스트

1. 디스플레이 설정에서 모니터를 "디스플레이 확장"또는 "디스플레이 복제"로 설정할 수 있습니다.
2. 확장 모드에서 Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro를 모니터 2로 설정하고 1920x1080의 해상도를 선택하십시오.
3. 복제 모드에서는 두 모니터를 동일한 해상도로 설정하십시오.

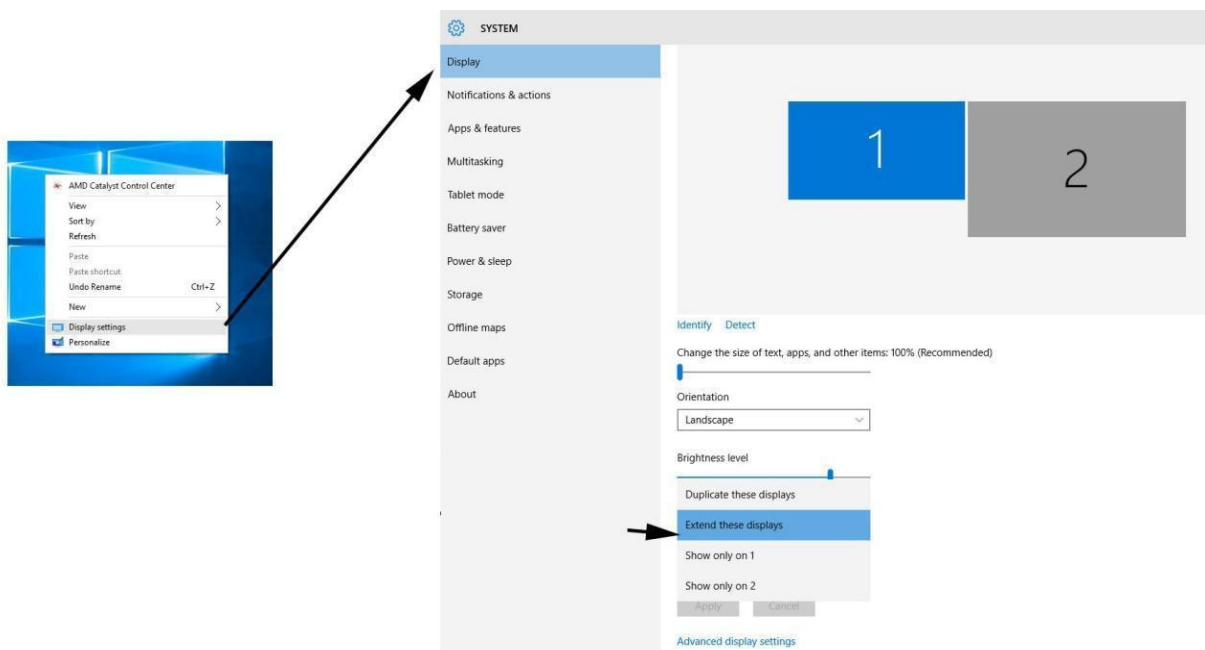

이미지 3-2. 디스플레이 설정

4. 종료하려면 확인 버튼을 클릭하십시오.
5. 태블릿 드라이버의 시스템 트레이 아이콘을 더블 클릭하여 태블릿 설정을 여십시오.
Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro의 "현재 화면"을 모니터 2로 설정한 다음 적용을 클릭하고 종료하십시오.

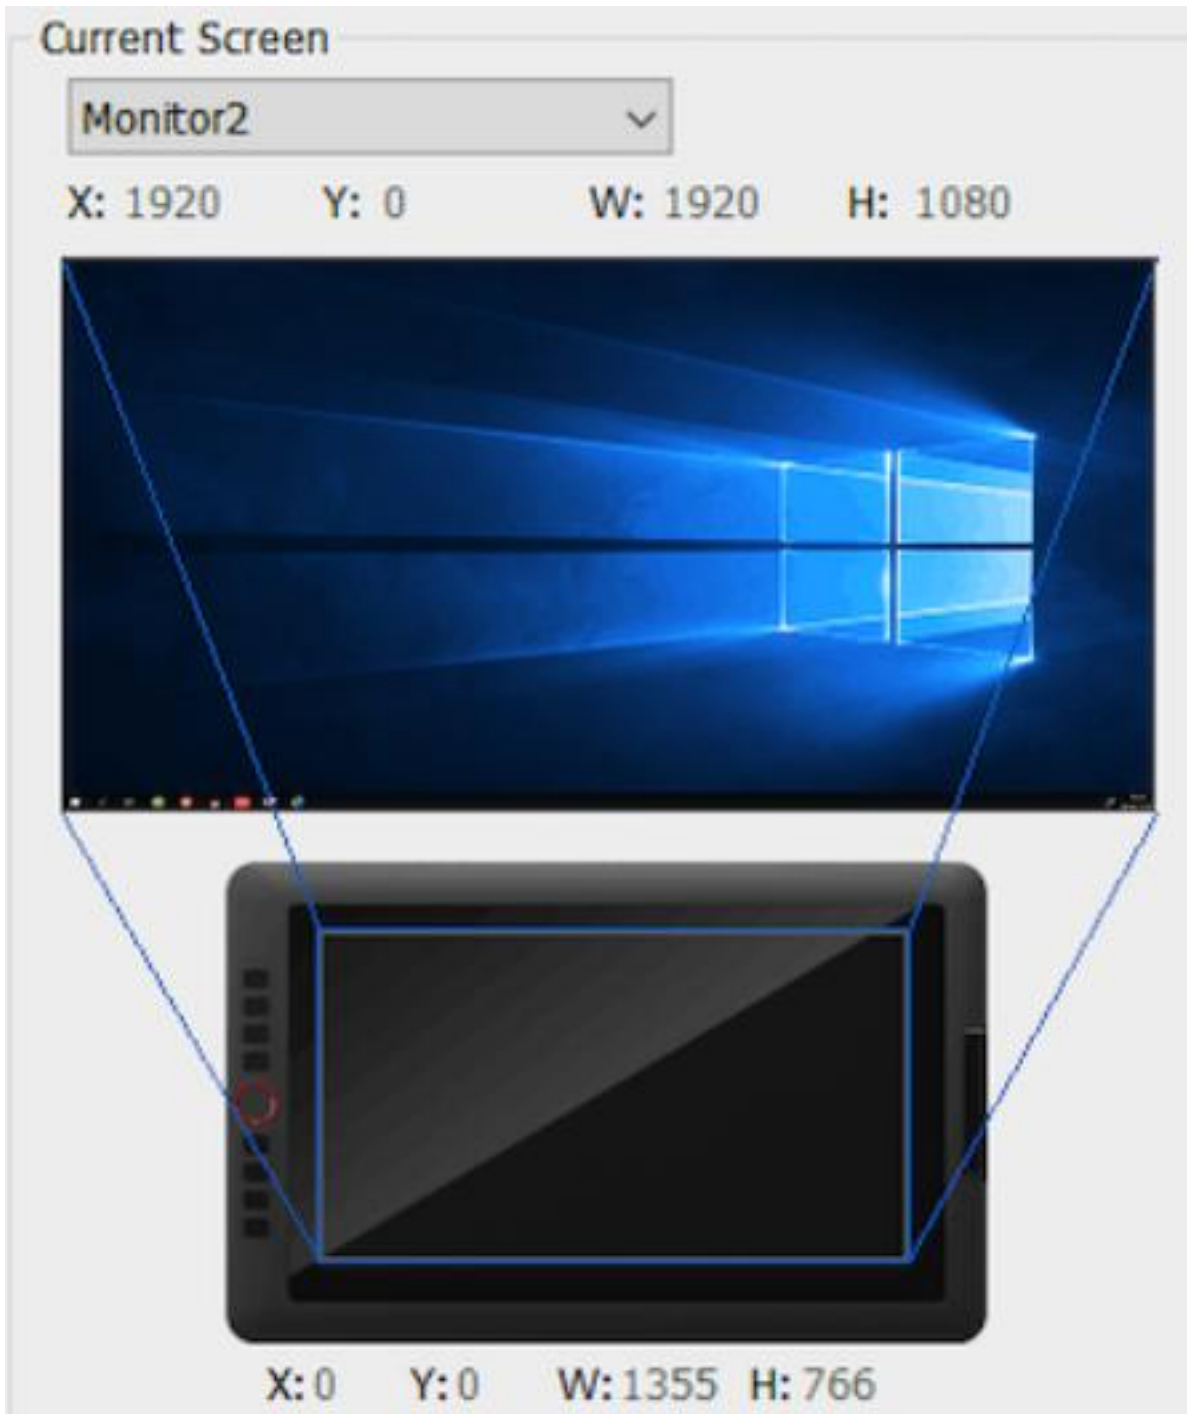

이미지 3-3. 현재 화면


Mac

- (1). USB 케이블을 먼저 Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro에 연결한 다음 HDMI와 USB 코드 (검은색 & 빨간색)를 컴퓨터에 연결하십시오.
- (2). XP-Pen 웹 사이트에서 최신 드라이버 버전을 다운로드하고 ".pkg"를 실행하기 전에 ".zip"파일 내용을 바탕 화면에 추출하십시오.




이미지 3-4. Mac 드라이버

- (3). 완료될 때까지 화면의 지침을 따르십시오.
- (4). "시스템 기본 설정" - "디스플레이"를 연 다음 해상도를 "디스플레이 기본값"으로 설정하십시오.

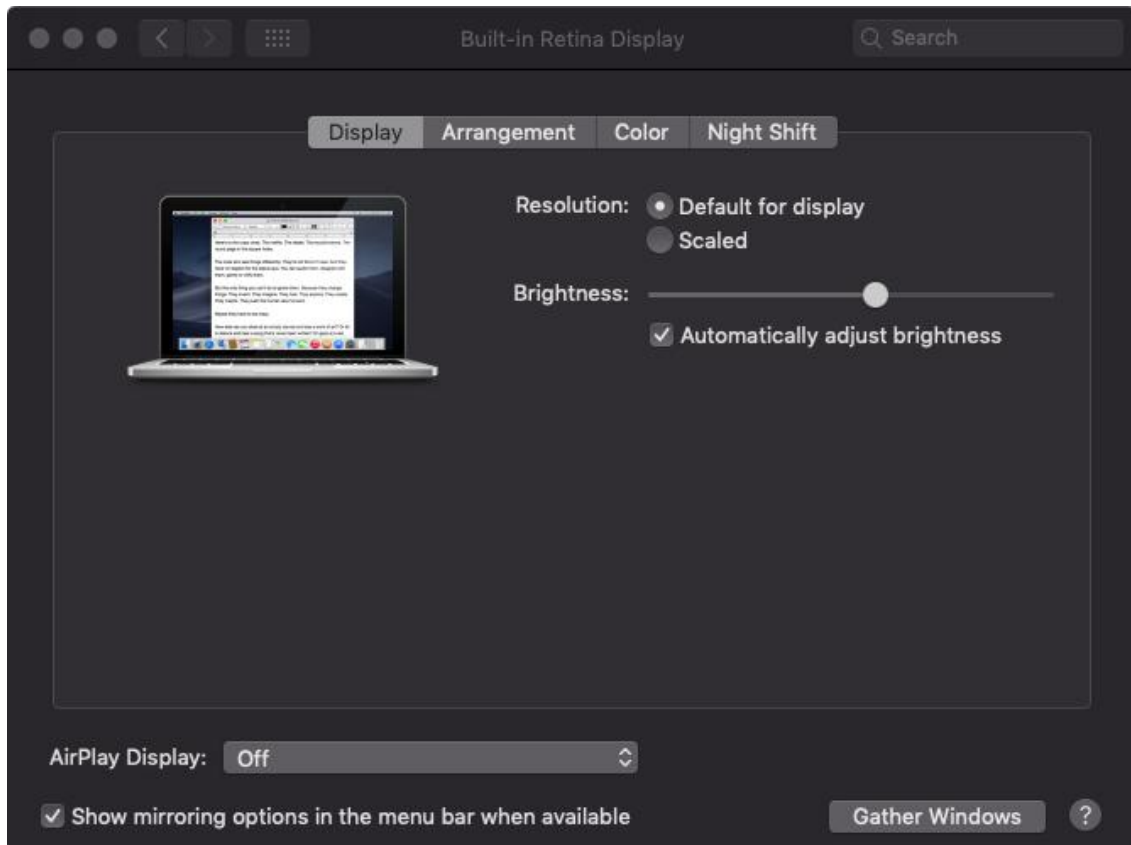


이미지 3-5. 디스플레이

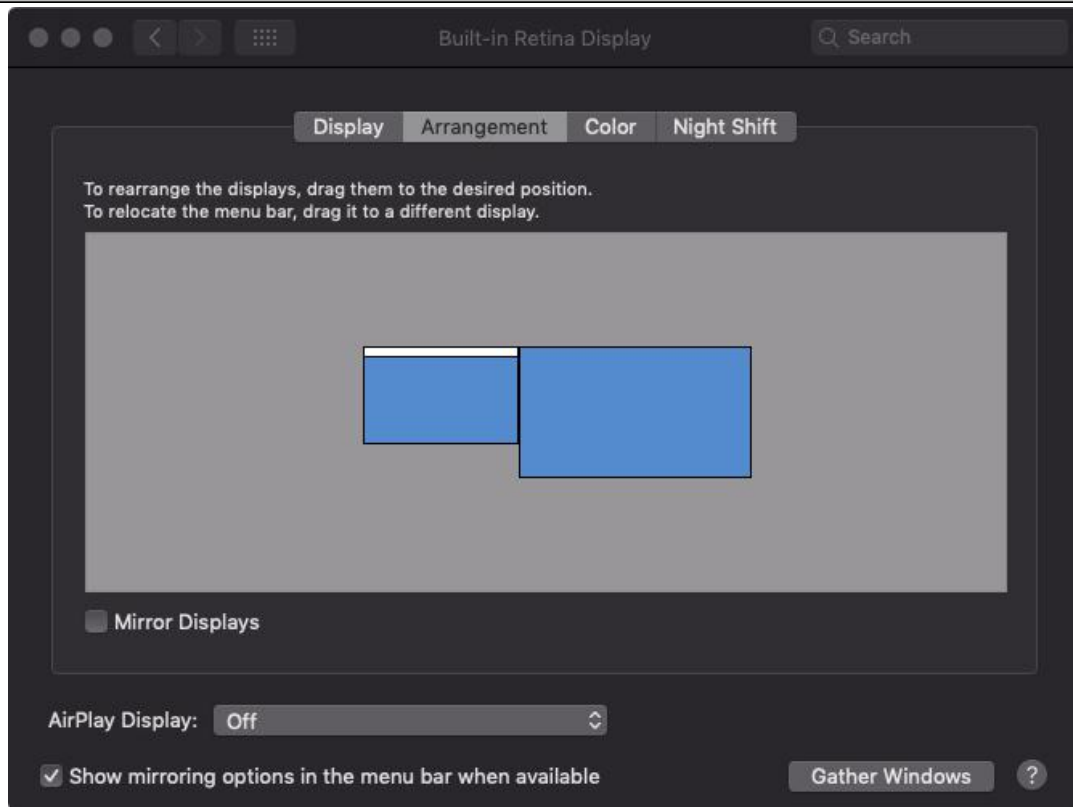

이미지 3-6. 배열


- (5). 배열탭에서 미러링을 선택할 수 있습니다. 미러 디스플레이를 활성화하면 두 모니터의 해상도가 같아야합니다.
 - (5.1) "파인더" - "응용 프로그램" - "펜 테이블" - "펜 타블렛 설정"열기.
 - (5.2) 모니터 탭에서 모니터 매핑을 iMac / 컬러 LCD로 설정하십시오.
- (6). 미러 디스플레이가 비활성화된 상태에서 Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro의 해상도를 1920x1080으로 설정하십시오.
 - (6.1) "파인더" - "응용 프로그램" - "펜 테이블" - "펜 타블렛 설정"열기.
 - (6.2) 모니터 탭에서 모니터 매핑을 Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro로 설정하십시오.

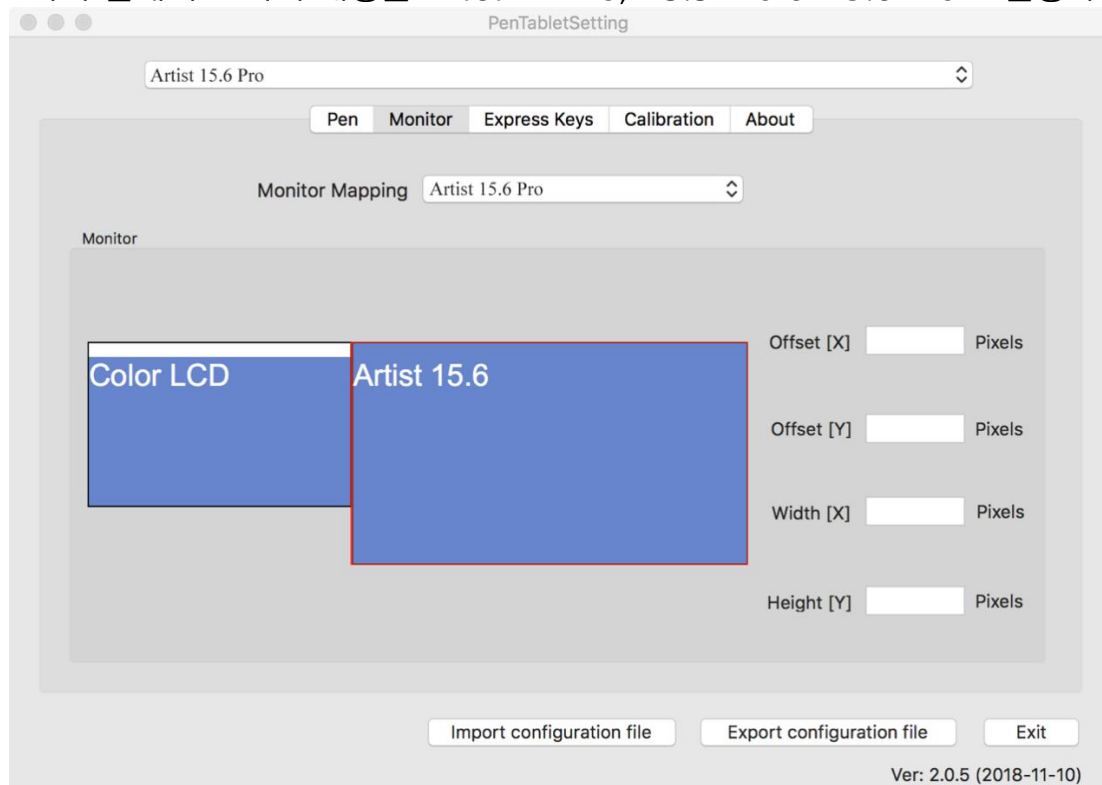


이미지 3-7. 모니터

{ IV. 드라이버 설정 UI }

Windows

시스템 트레이에서 드라이버 아이콘 ()을 두 번 클릭하십시오.


드라이버 UI

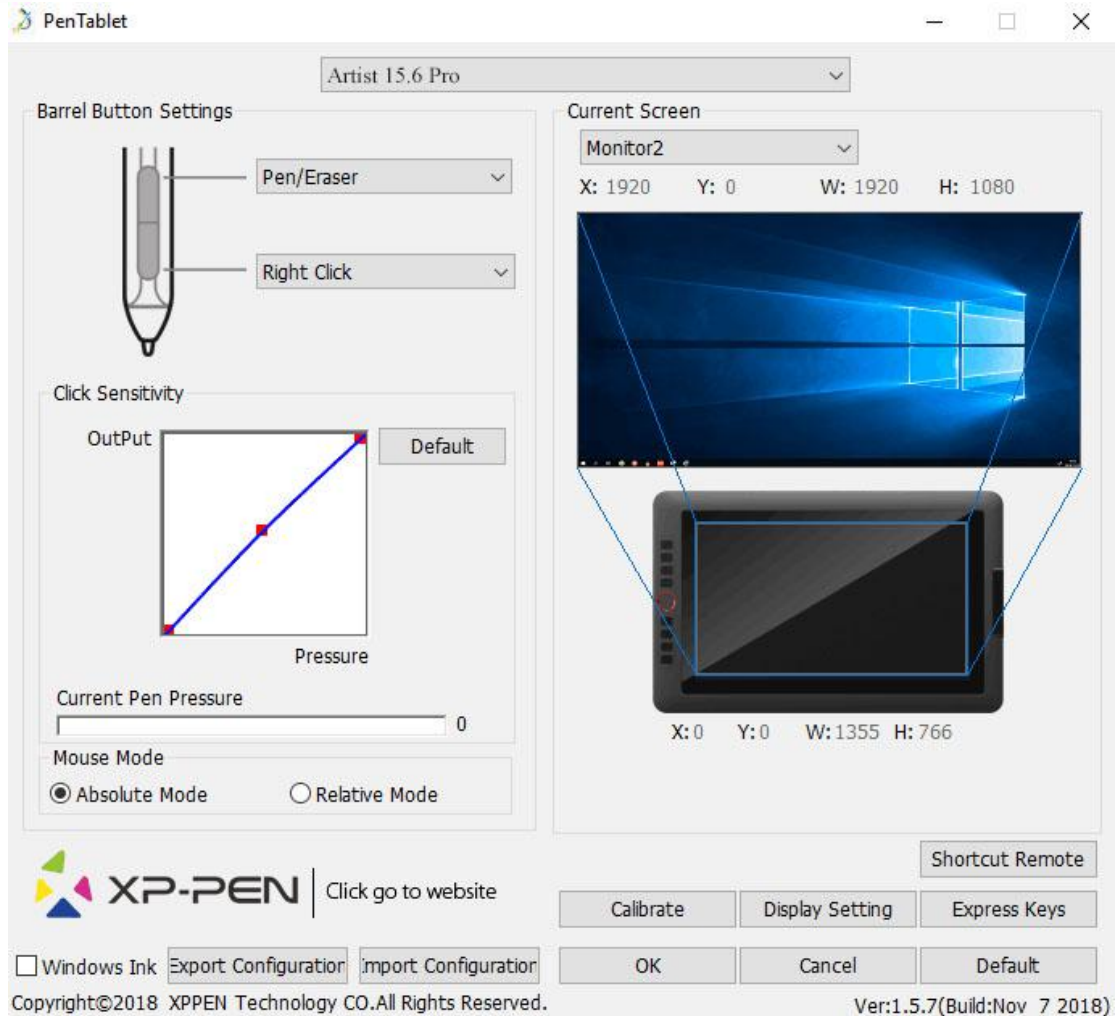

이미지 4-1. UI

1.1.펜 기능 설정

타블렛 펜의 배럴 버튼 기능을 사용자 정의할 수 있습니다. "기능 키" 옵션을 사용하여 사용자 정의 키 입력을 프로그래밍하십시오.

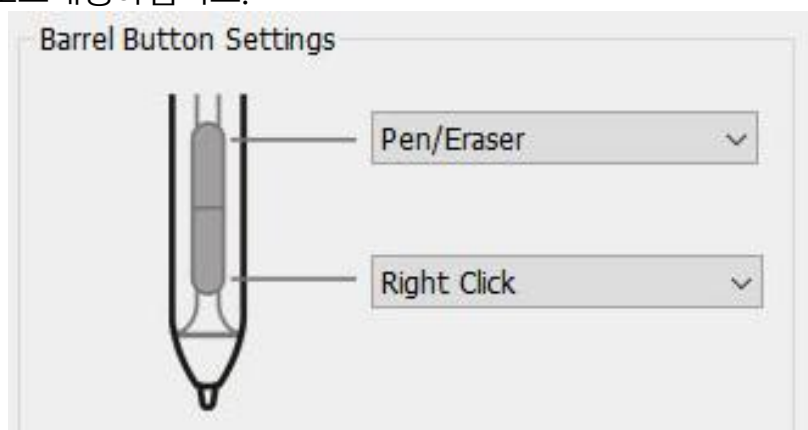

이미지 4-2. 펜 기능 설정

노트 :


펜 / 지우개 토글

Artist12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro의 작업 영역에 있는 스타일러스를 사용하여 지정된 배럴 버튼을 눌러 호환되는 드로잉 소프트웨어에서 펜과 지우개 모드간에 전환할 수 있습니다. 현재 모드가 모니터에 잠시 표시됩니다.

1.2. 클릭 감도 및 현재 펜 압력

여기에서 펜 압력을 "출력" 또는 "압력" 감도로 조정할 수 있습니다.

현재 펜 압력은 타블렛에 가해지는 현재 압력 수준을 나타내며 펜 압력을 테스트하는데 사용할 수 있습니다.

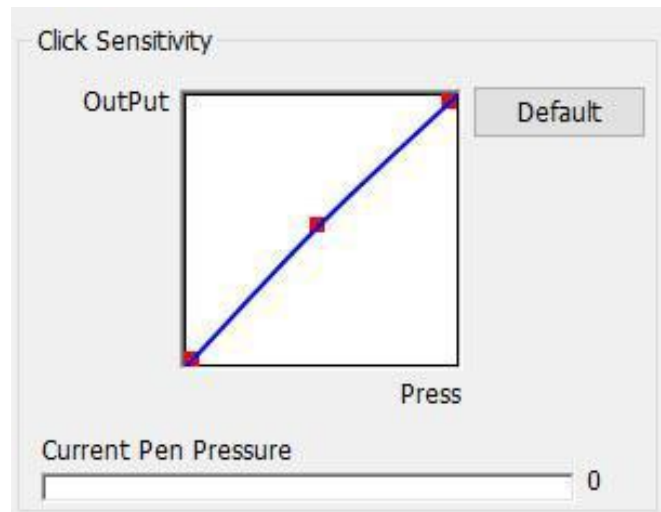

이미지 4-3. 클릭 감도 및 현재 펜 압력


1.3. 마우스 모드

애플루트 (펜) 모드 : 표준 타블렛 모드. 타블렛 작업 영역의 각 지점은 컴퓨터 디스플레이의 절대 지점에 해당합니다.

상대 (마우스) 모드 : 마우스 모드. 타블렛의 작업 영역은 컴퓨터 디스플레이의 절대 지점과 일치하지 않으며 펜은 표준 마우스처럼 작동합니다.

노트 :


Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro는 그래픽 타블렛 모니터이므로 스타일러스 및 커서 오프셋 문제를 방지하려면 절대 모드로 설정하십시오.

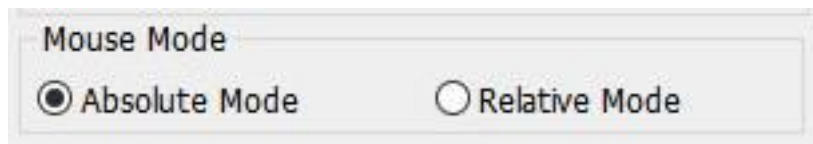

이미지 4-4. 마우스 모드

1.4. 현재 화면


Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro는 단일 또는 이중 모니터와 함께 사용하도록 구성할 수 있습니다. 일반적으로 "모니터 1" 또는 "모니터 2"로 설정해야 합니다.

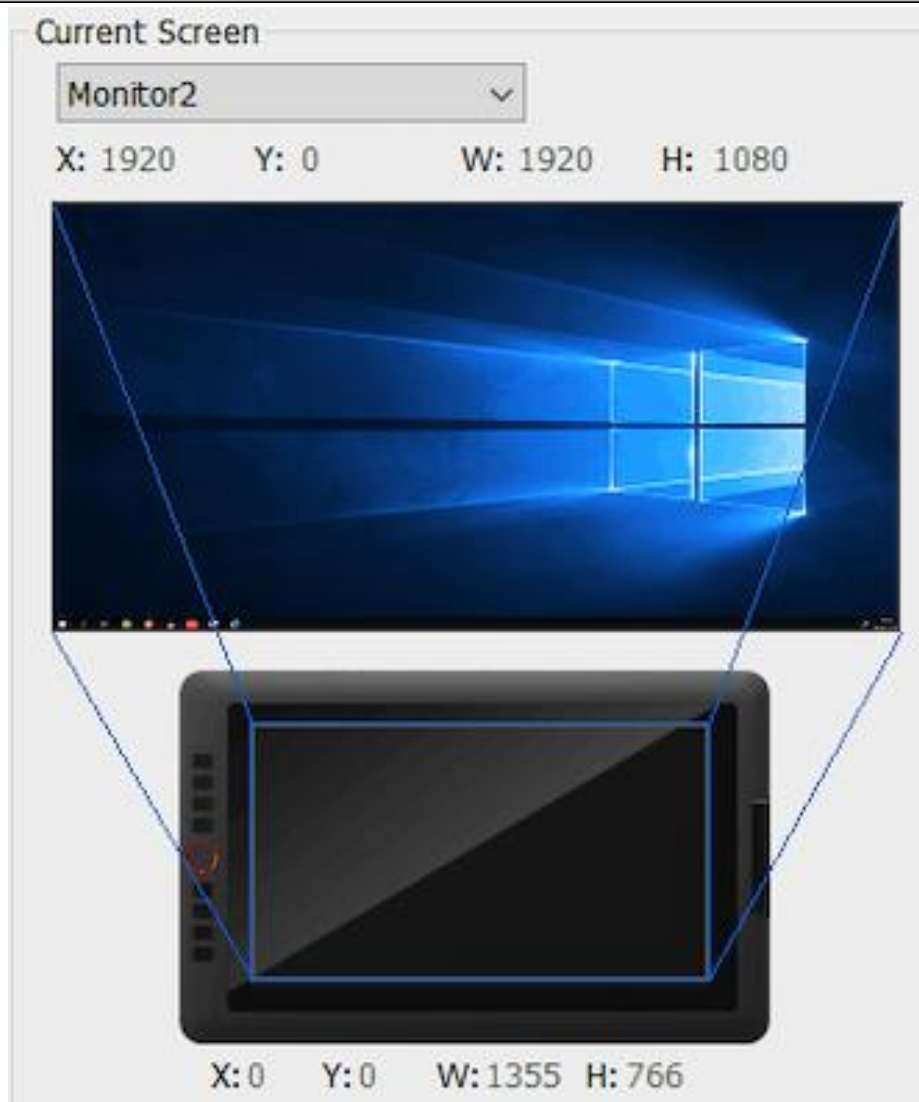

이미지 4-5. 현재 화면


1.5. Windows Ink

이 기능은 여기에서 켜고 끌 수 있습니다. 이를 활성화하면 Windows Ink 및 Windows Ink를 사용하여 실행되는 응용 프로그램이 지원될 수 있습니다.



이미지 4-6. Windows Ink

1.6. 프로필 가져오기 및 내보내기




이미지 4-7. 내보내기 및 가져오기


배럴 버튼 및 바로 가기 키 설정을 저장 /로드하려면 프로파일 가져오기 및 내보내기 기능을 사용할 수 있습니다.

노트 :

배럴 버튼과 단축키 설정이 끝나면 확인 버튼을 클릭하여 저장하고 타블렛 설정 메뉴를 종료하십시오. 타블렛 설정을 다시 열고 구성 내보내기를 클릭하십시오.

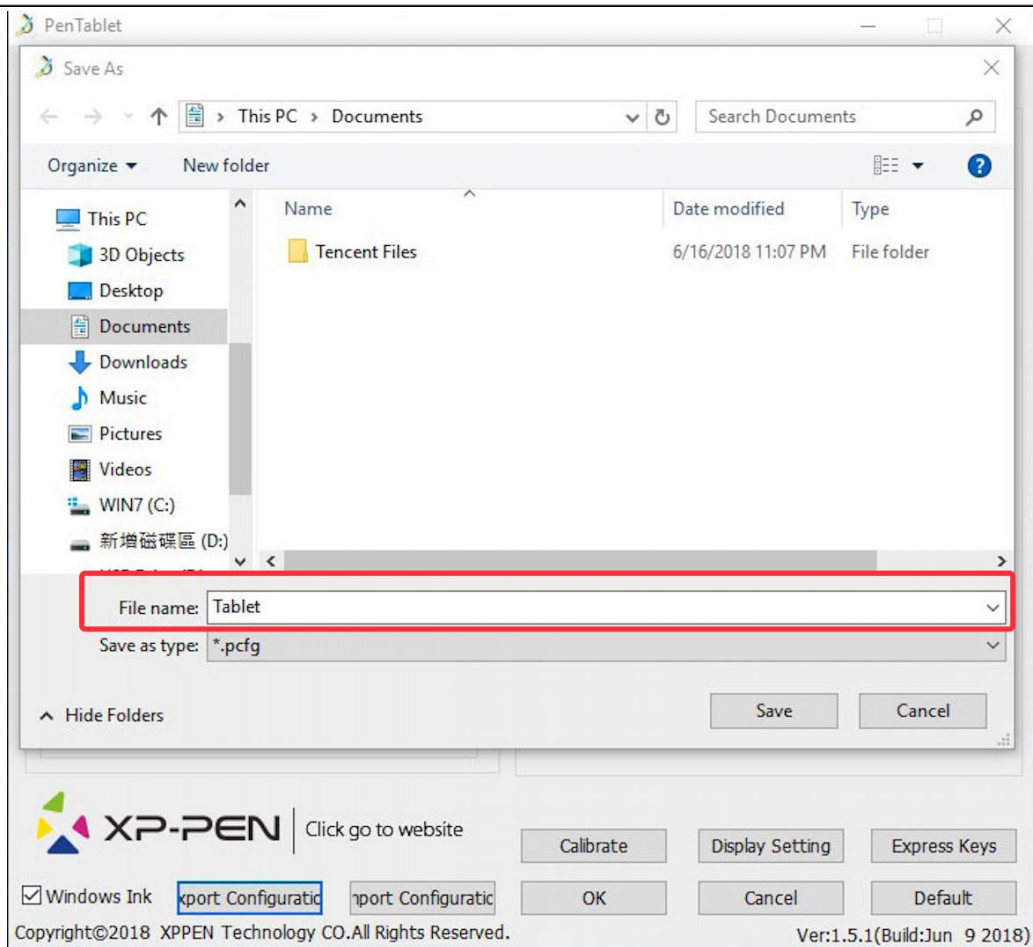


이미지 4-8. 프로필 내보내기

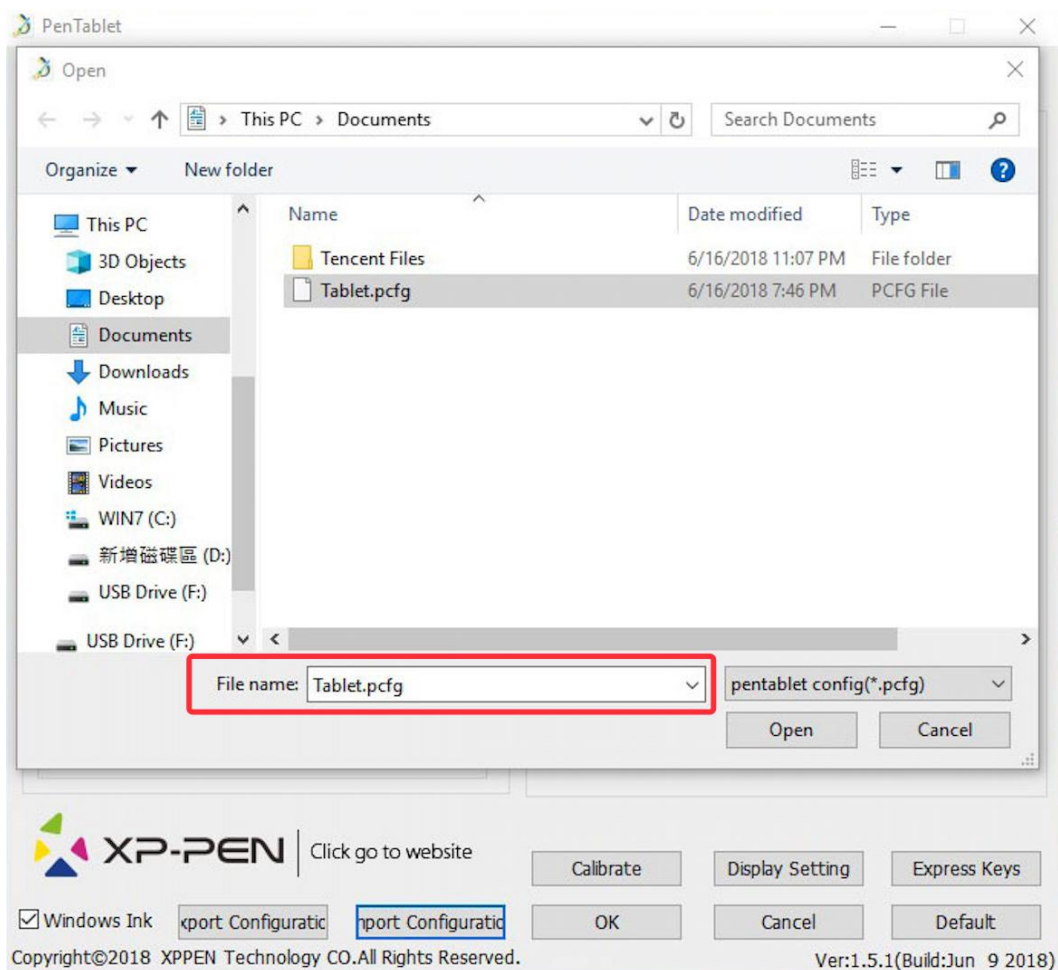

이미지 4-9. 프로필 가져오기

1.7. 보정


보정 탭에서는 타블렛의 보정을 설정할 수 있습니다.



이미지 4-10. 보정

1.8. 화면 설정

- a. 색 온도: Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro의 색상 밸런스를 조정하기 위해 사용합니다.
- b. 사용자: Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro 디스플레이에서 빨간색, 녹색 및 파란색 수준을 조정하는데 사용합니다. 밝기 및 대비도 여기서 조정할 수 있습니다.
- c. 회전 :이 탭에서 Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro의 디스플레이를 회전시킬 수 있습니다.

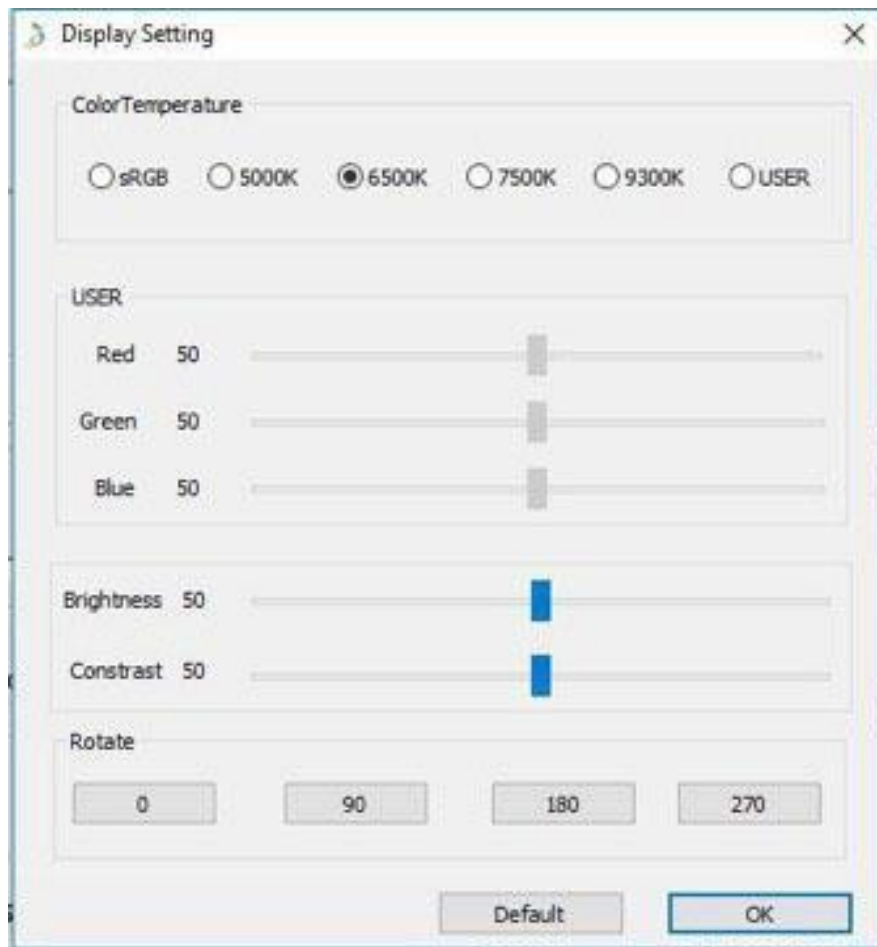

이미지 4-11. 화면 설정

노트 :

- a. 회전 기능을 설정할 때 Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro도 회전해야 합니다.
- b. Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro를 설정하여 이 디스플레이를 먼저 확장해야 하며 그 후에 회전을 변경할 수 있습니다.

1.9. 익스프레스 키 설정

노트:


- (a). Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro의 단축키는 미국 영어 키보드에서 작동하도록 설계되었습니다. 다른 키보드 언어에서는 키가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
- (b). 기본적으로 Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro 익스프레스 키는 표준 Photoshop 키보드 단축키에 매핑됩니다. 키는 다른 소프트웨어에서 효율적으로 기능하도록 사용자 정의할 수 있습니다.
- (c). 스위치 기능에서 다이얼을 전환하려면 하나의 익스프레스 키를 설정해야 합니다.

ENG English (United States)
US keyboard

이미지 4-12. 키보드


익스프레스 키 비활성화 : 활성화하면 모든 익스프레스 키 기능이 비활성화됩니다.

힌트 숨기기 :이 기능을 활성화하고 익스프레스 키를 누르면 메시지가 화면 하단에 팝업되지 않습니다.

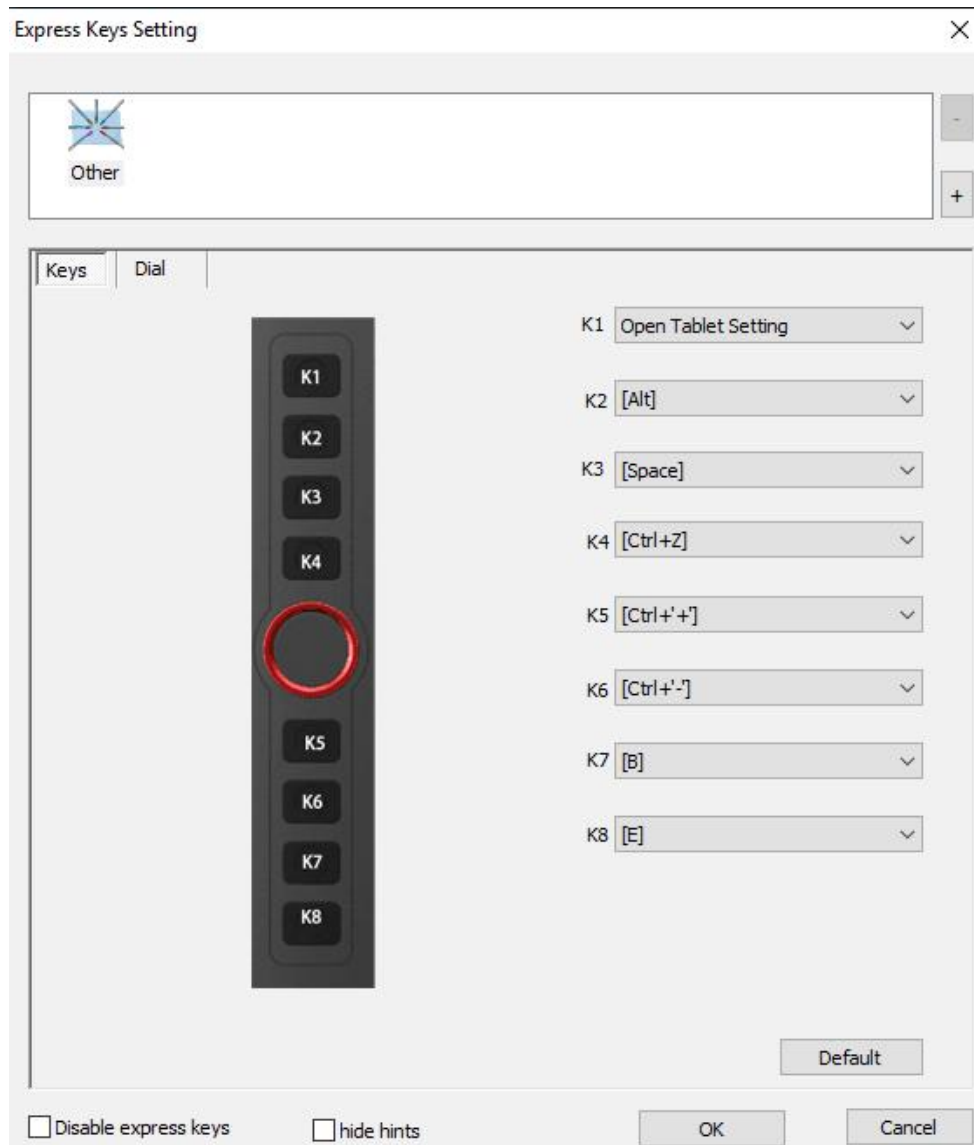

이미지 4-13. 키

Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro의 단축키 기능을 편집할 수 있습니다. "정의"옵션을 사용하여 사용자 정의 키 입력을 프로그래밍하십시오.

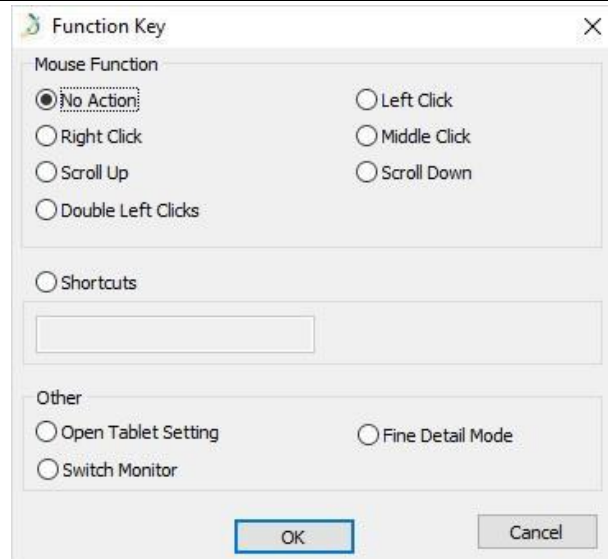


이미지 4-14. 기능 키

노트 :

상세 모드 찾기를 통해 Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro 작업 영역은 작은 크기의 범위에 초점을 맞추어 세부 도면과 편집을 할 수 있습니다.


다른 소프트웨어에 대해 각 바로 가기 키를 설정할 수 있습니다.

a. "+" 버튼을 클릭하여 프로그램 선택 탭으로 이동하십시오.

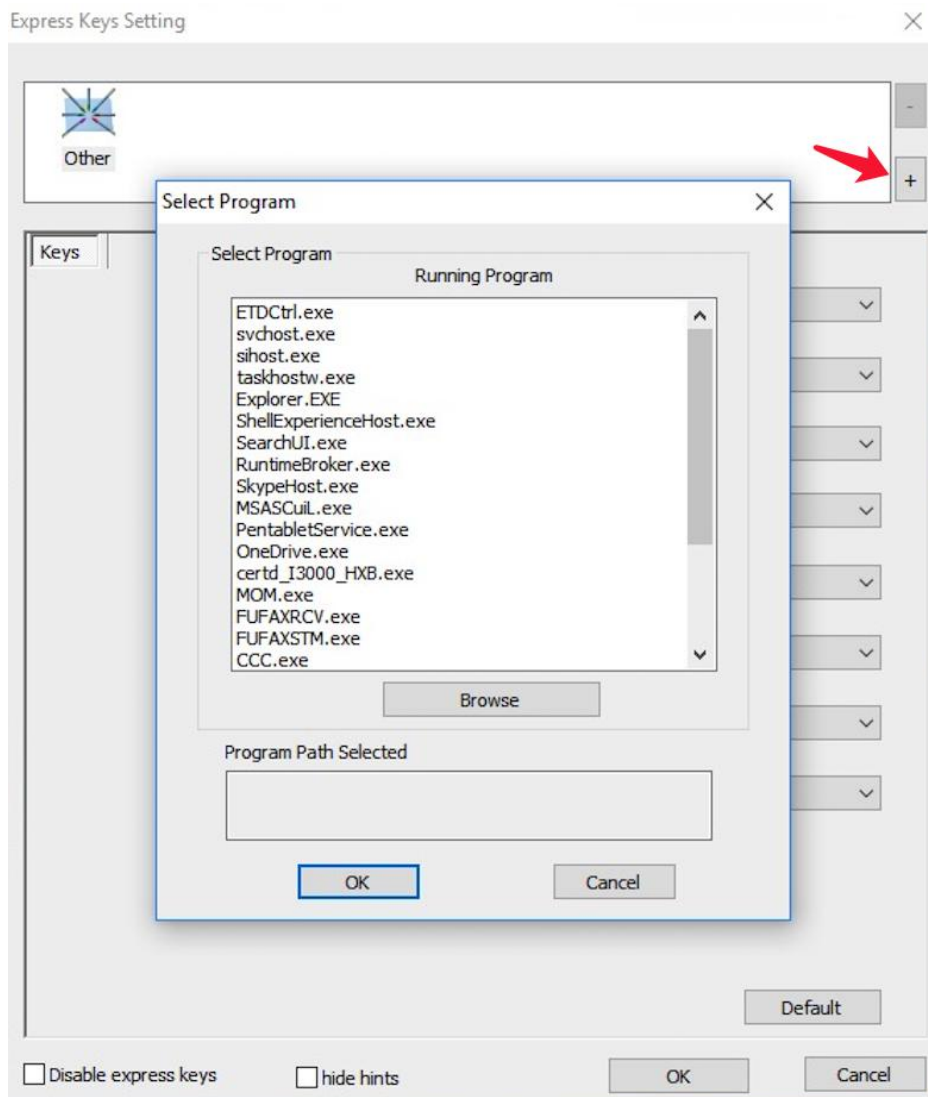

이미지 4-15. 프로그램 선택

b. 기본값을 선택하거나 찾아보기를 사용하여 원하는 소프트웨어를 선택할 수 있습니다.

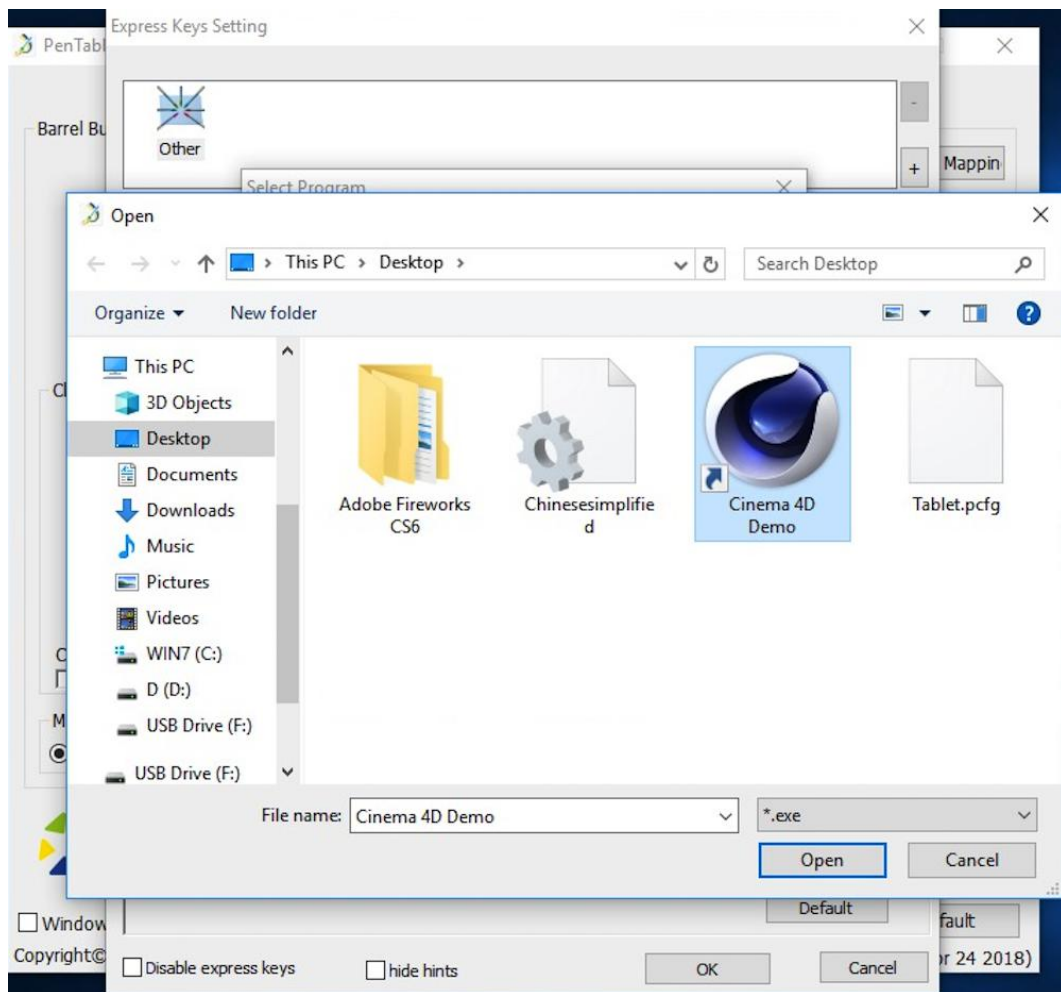


이미지 4-16. 프로그램 선택

c. 바로 가기 키 설정 탭으로 돌아가서 타블렛 아이콘을 클릭한 다음 바로 가기 키를 사용자 지정하십시오. 완료되면 확인 버튼을 클릭하고 타블렛 설정 메뉴를 종료하십시오.

서로 다른 소프트웨어에 대해 각 다이얼을 설정할 수 있습니다.


a. 먼저 소프트웨어 아이콘을 클릭한 다음 다이얼 탭으로 이동하십시오.

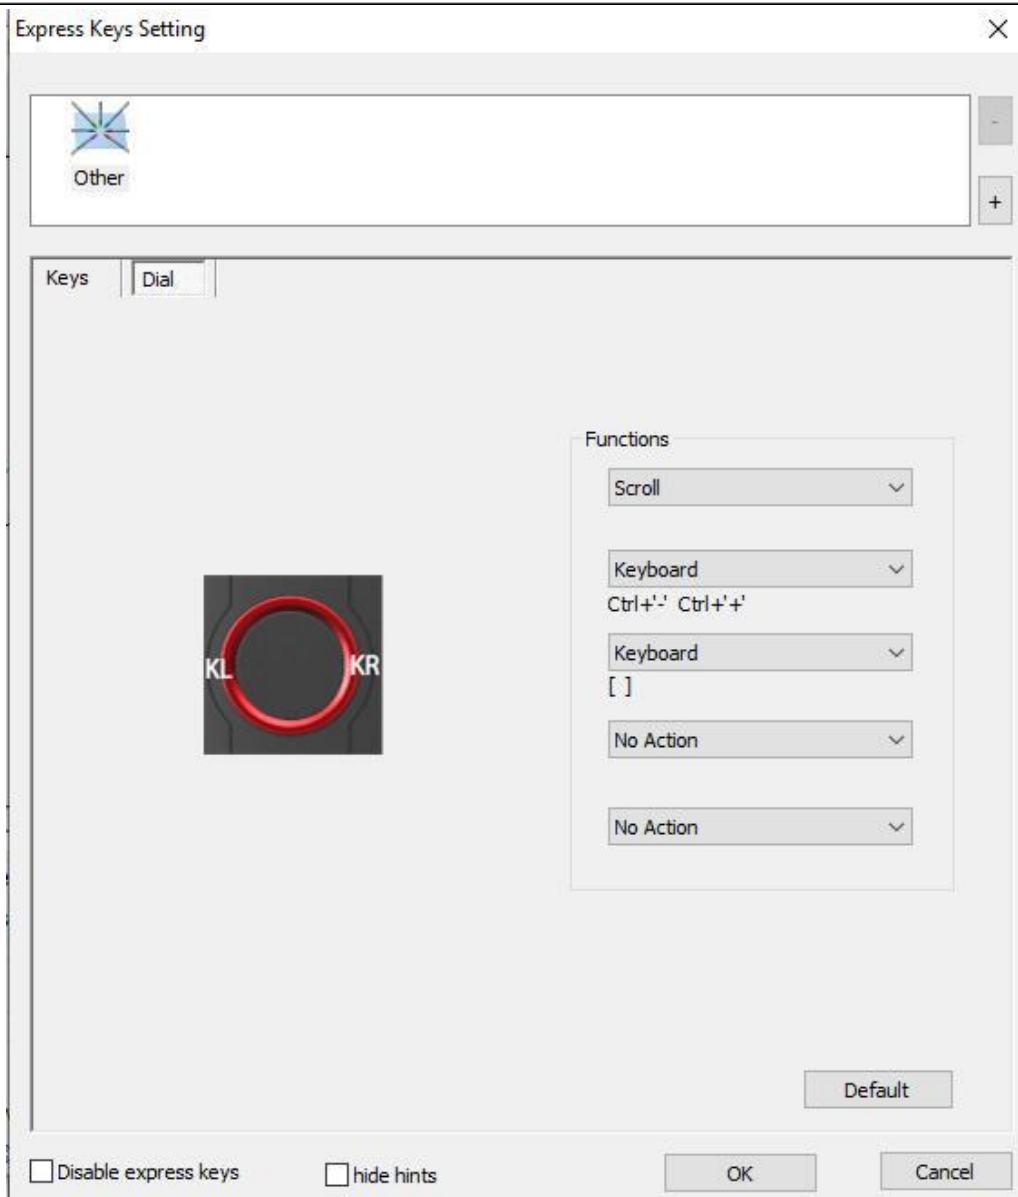

이미지 4-17. 다이얼

b. 각 다이얼 기능을 클릭하여 "기능 키"를 선택합니다.

c. 설정 탭에서 "KL" 및 "KR"을 Ctrl + 및 Ctrl-와 같은 다른 바로 가기로 사용자 정의할 수 있습니다.

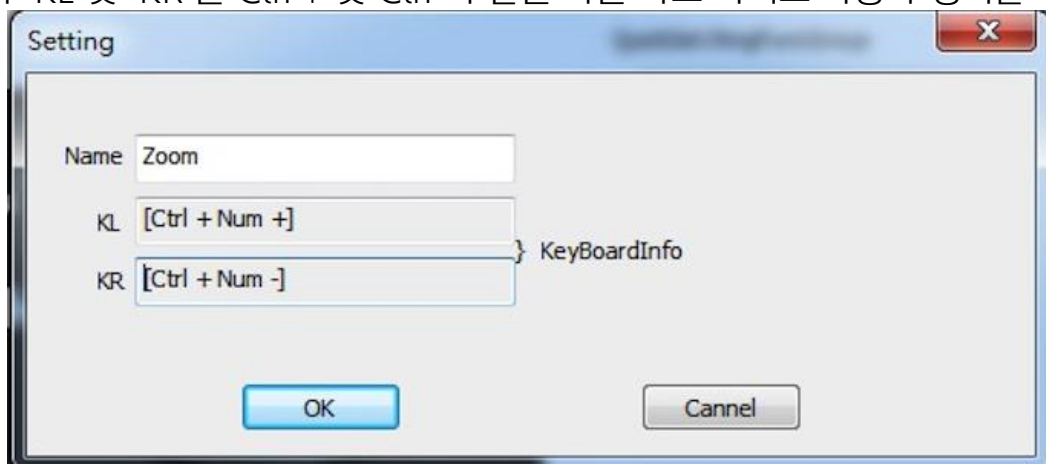

이미지 4-18. 설정

1.0. 기본값

기본값 단추를 클릭하여 기본 설정을 복원할 수 있습니다.

1.11. XP-Pen 로고

저희의 로고를 클릭하여 저희 웹 사이트를 방문하십시오.



이미지 4-19. XP-Pen 로고


Mac

Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro의 드라이버 설정을 열려면 파인더 -응용 프로그램- 펜 타블렛 설정을 여십시오.




이미지 4-20. 타블렛 설정

1.1. 펜

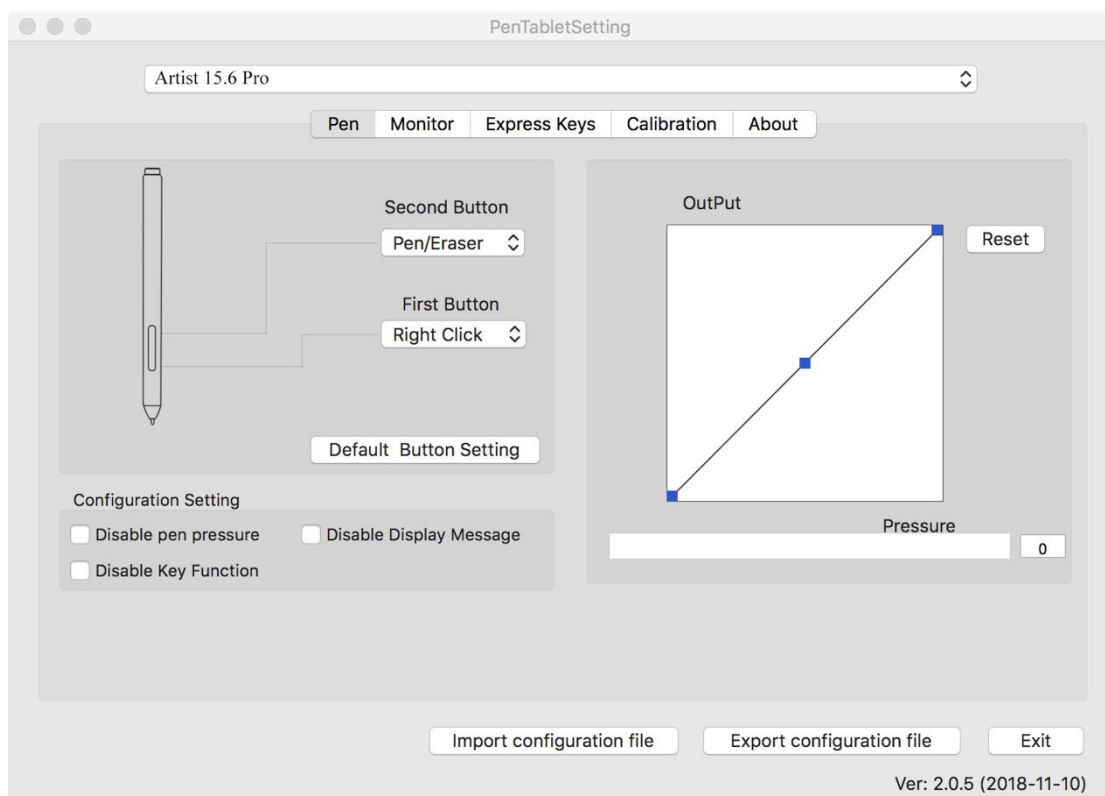

이미지 4-21. Mac UI

- 이 탭에서는 스타일러스의 배럴 버튼 기능을 사용자 지정하고, 압력 민감도를 조정하며, 펜 압력을 테스트할 수 있습니다.
- "기본 버튼 설정"을 클릭하여 제조업체 설정으로 되돌립니다.

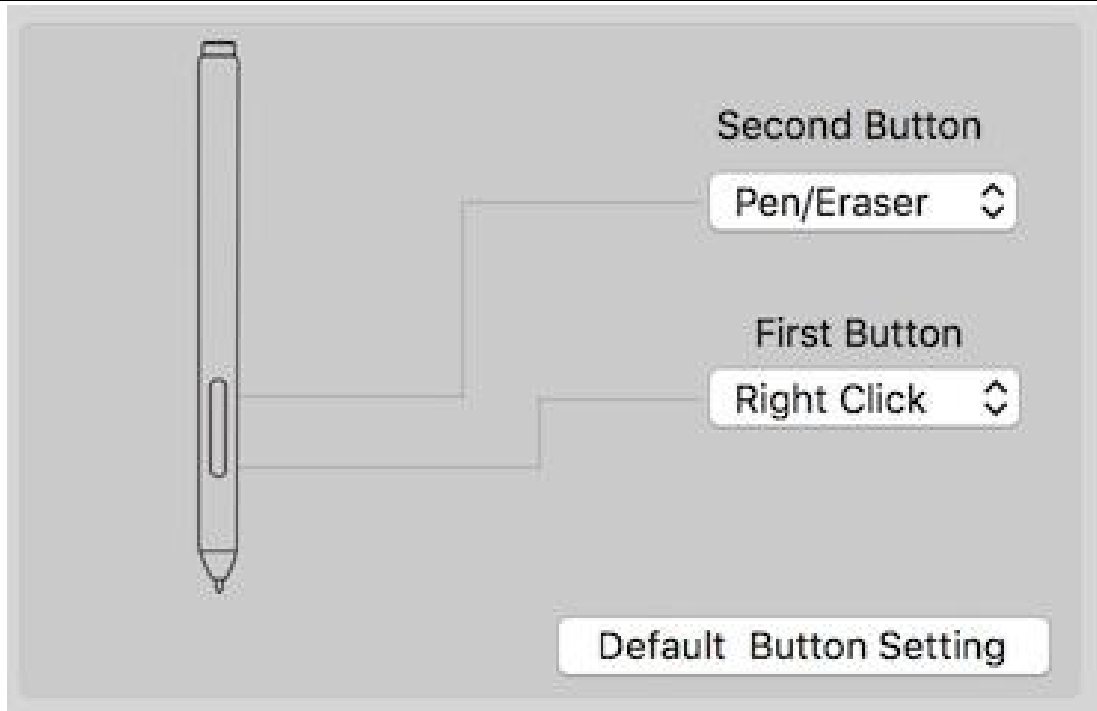

이미지 4-22 펜

노트 :

펜 / 지우개 토글


Artist12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro의 작업 영역에 있는 스타일러스를 사용하여 지정된 배럴 버튼을 눌러 호환되는 드로잉 소프트웨어에서 펜과 지우개 모드간에 전환할 수 있습니다. 현재 모드가 모니터에 잠시 표시됩니다.

- c. 펜 압력 해제 : "펜 압력 비활성화"기능이 활성화된 경우 펜 압력 기능을 비활성화할 수 있습니다.
- d. 키 기능 비활성화: 이 기능을 활성화하면 모든 단축키 기능이 비활성화됩니다.
- e. 디스플레이 메시지 사용 안 함: 이 기능을 활성화하고 아무 익스프레스 키나 누르면 메시지가 화면 하단에 나타나지 않습니다.



이미지 4-23. 구성 설정

- f. 출력: 여기에서 펜 압력을 "출력" 또는 "압력" 감도로 조정할 수 있습니다. 이것은 타블렛에 가해지는 현재의 압력 수준을 보여주며 펜 압력을 테스트하는데 사용될 수 있습니다.

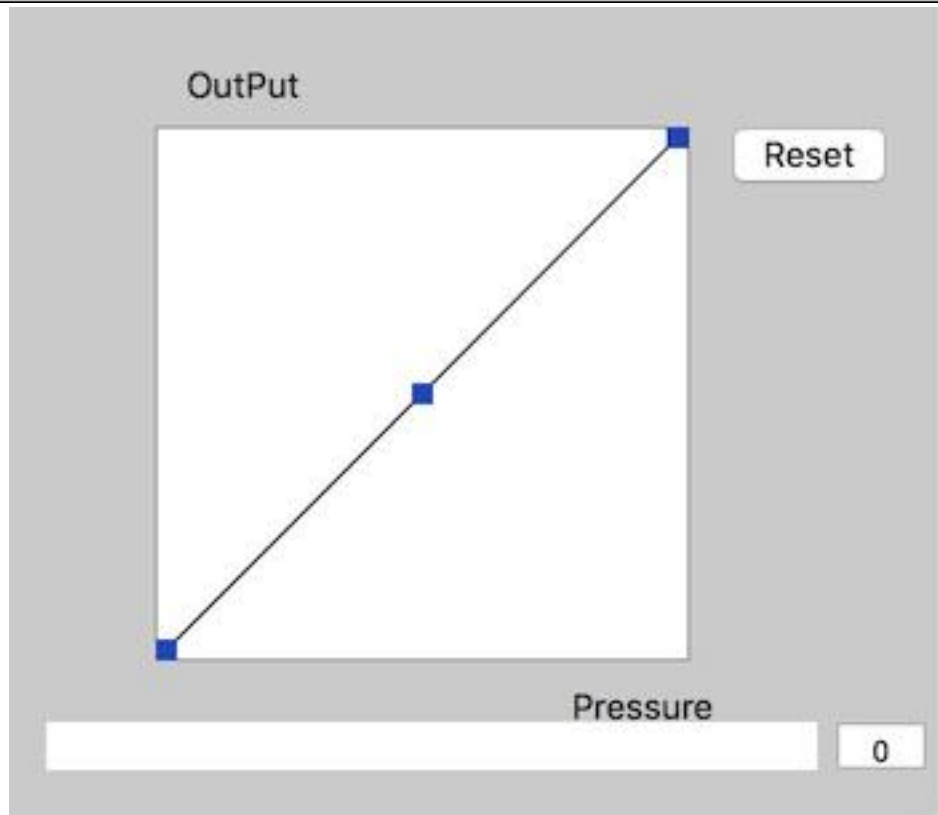


이미지 4-24. 출력


g.프로파일 가져오기 및 내보내기: 프로파일 가져오기/내보내기 기능을 사용하여 배럴 버튼과 바로 가기 키 설정을 저장/로드할 수 있습니다.



이미지 4-25. 프로파일 가져오기 및 내보내기

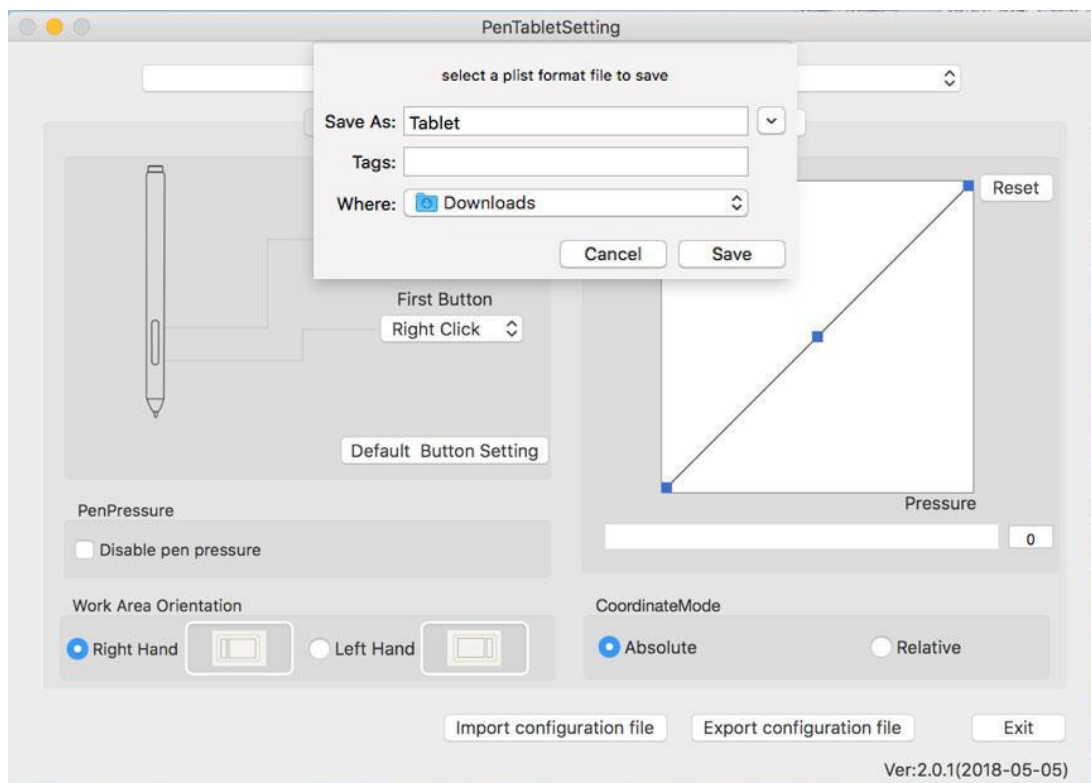


이미지 4-26. 구성 파일 내보내기

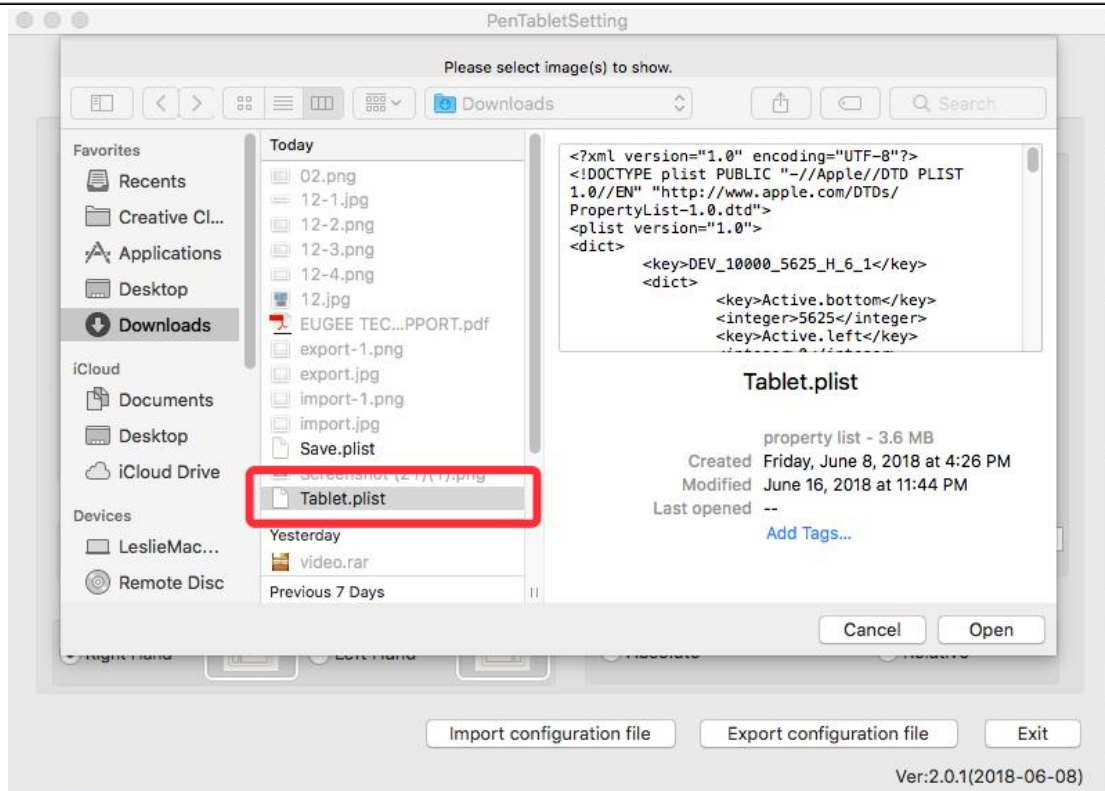

이미지 4-27. 구성 파일 가져오기

1.2. 모니터

"모니터" 탭에서는 메인 모니터(모니터1) 또는 Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro(모니터2)를 사용하도록 타블렛을 구성할 수 있습니다.

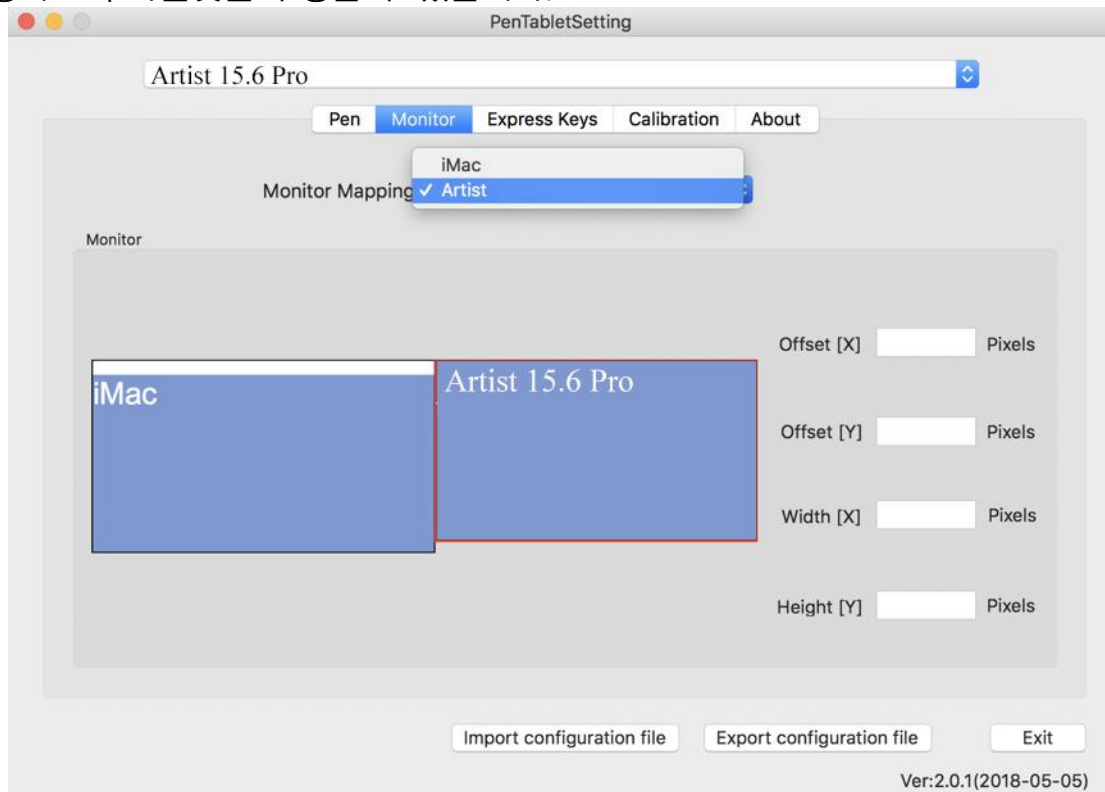


이미지 4-28. 모니터

1.3. 익스프레스 키


노트:

- (a). Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro의 단축키는 미국 영어 키보드에서 작동하도록 설계되었습니다. 다른 키보드 언어에서는 키가 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
- (b). 기본적으로 Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro 익스프레스 키는 표준 Photoshop 키보드 단축키에 매핑됩니다. 키는 다른 소프트웨어에서 효율적으로 기능하도록 사용자 정의할 수 있습니다.
- (c). 익스프레스 키 중 하나를 스위치 기능에서 스위치 다이얼로 설정해야 합니다.

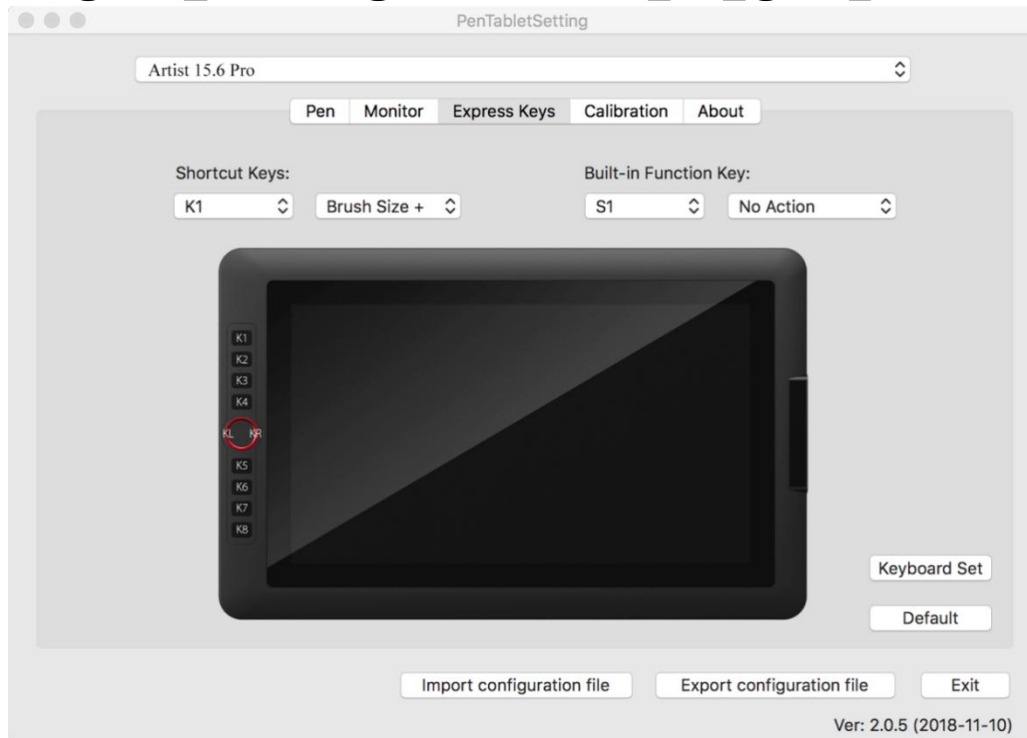

이미지4-29. 익스프레스 키


익스프레스 키 탭에서 Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro의 바로 가기 키에 대해 선호하는 기능을 선택할 수 있습니다. 사용자 지정 키 입력을 프로그래밍하려면 "고객 정의 재설정" 옵션을 사용하십시오.

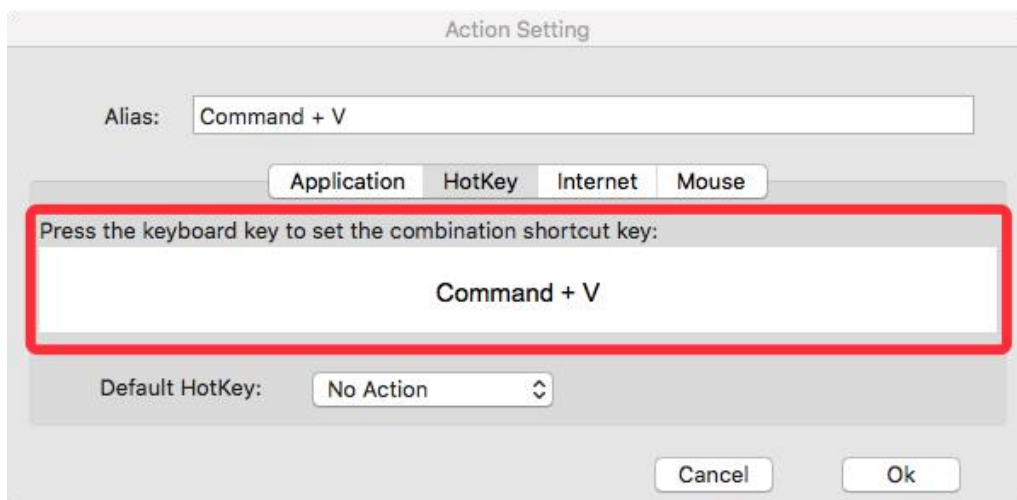

이미지 4-30. 작업 설정


서로 다른 소프트웨어에 대한 각 바로 가기 키를 설정할 수 있습니다.

- a. "+"버튼을 클릭하여 프로그램 선택 탭으로 이동하십시오.

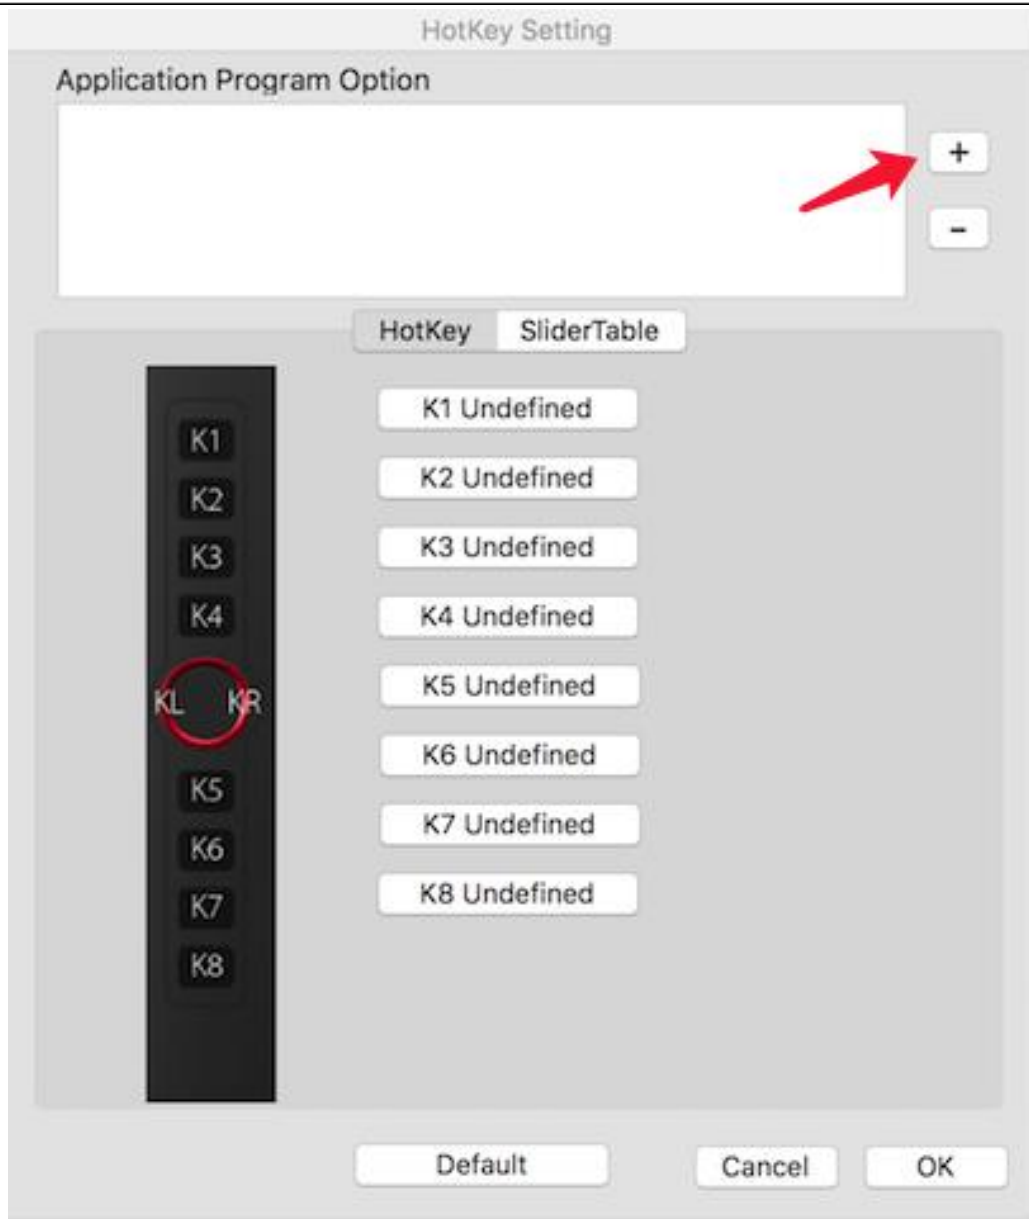


이미지 4-31. 프로그램 선택

b.귀하가 선택한 소프트웨어.

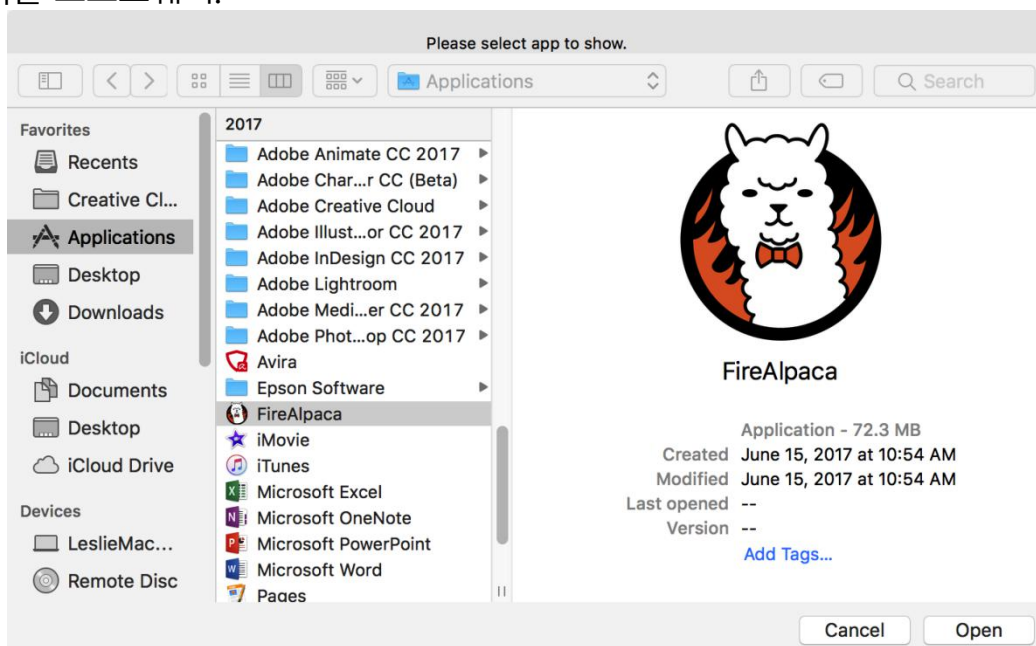


이미지 4-32. 프로그램 선택

- c. 바로 가기 키 설정 탭으로 돌아가서 타블렛 아이콘을 클릭한 다음 바로 가기 키를 사용자 정의하십시오. 완료되면 확인 버튼을 클릭하고 타블렛 설정 메뉴를 종료하십시오.

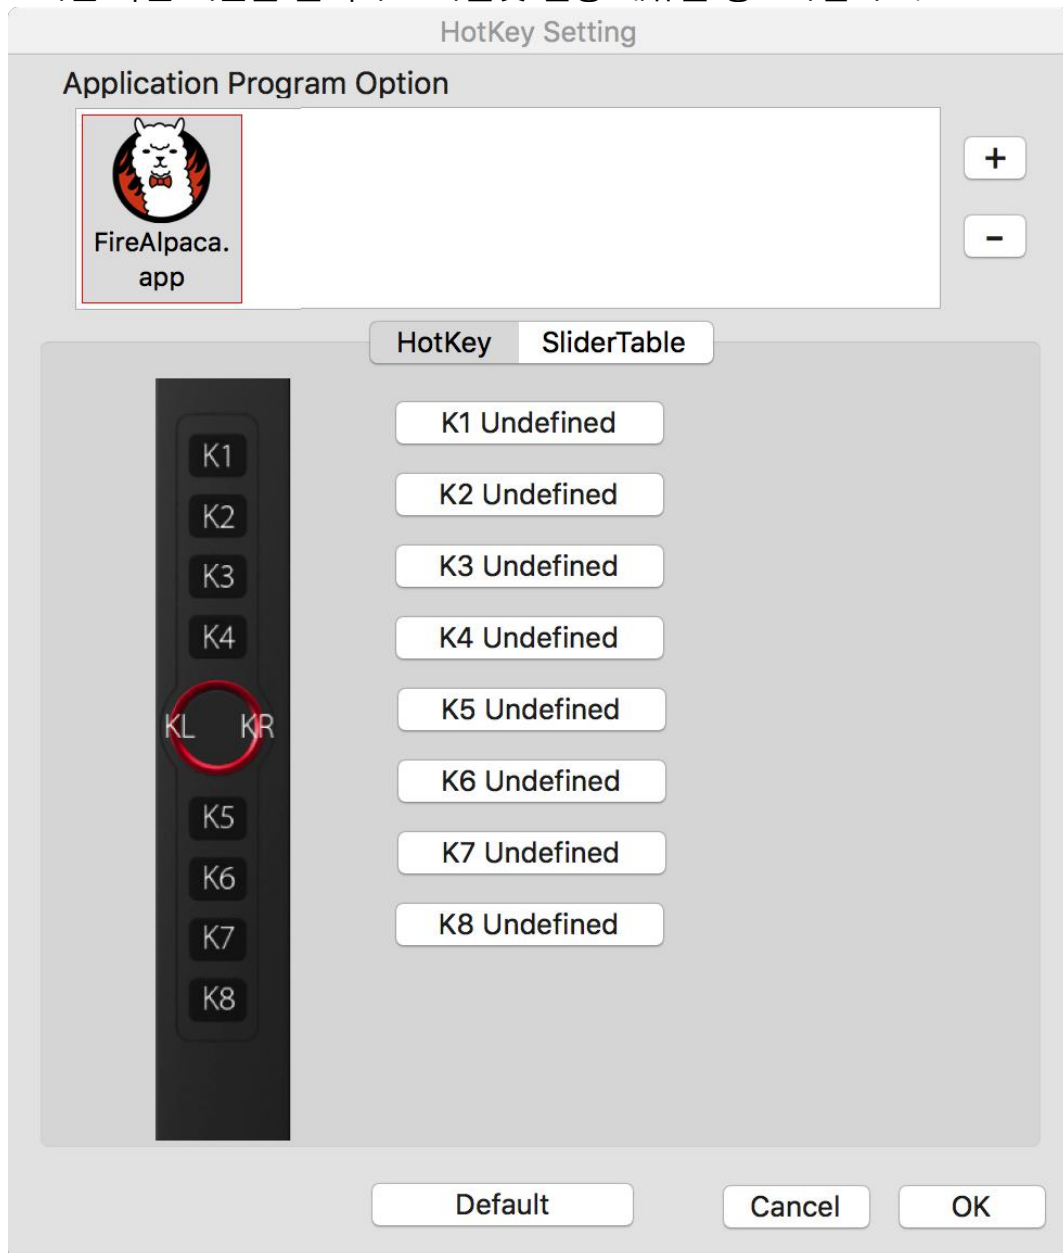


이미지 4-33. 핫키

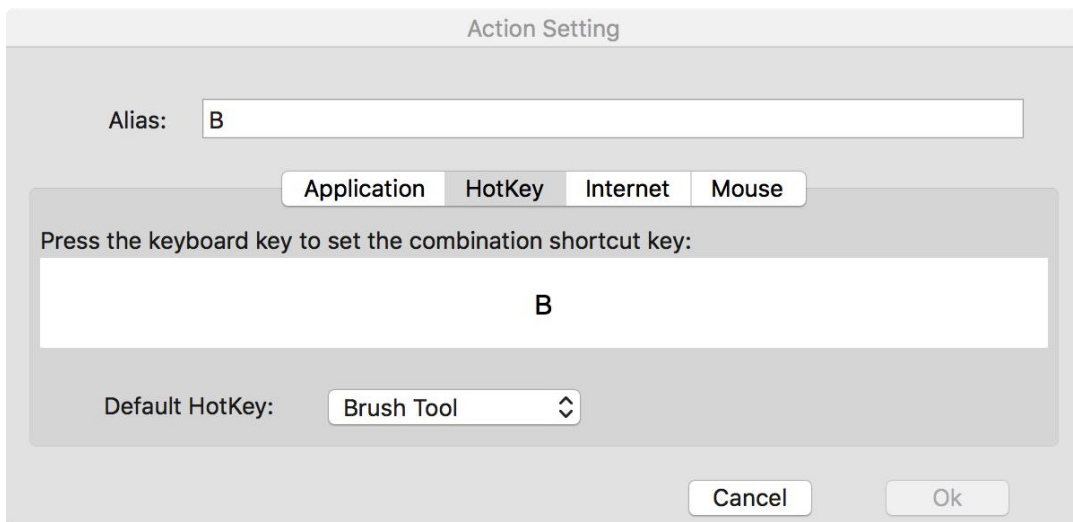

이미지 4-34. 작업 설정

서로 다른 소프트웨어에 대해 각 다이얼을 설정할 수 있습니다.


a. 먼저 소프트웨어 아이콘을 클릭한 다음 다이얼 탭으로 이동하십시오.

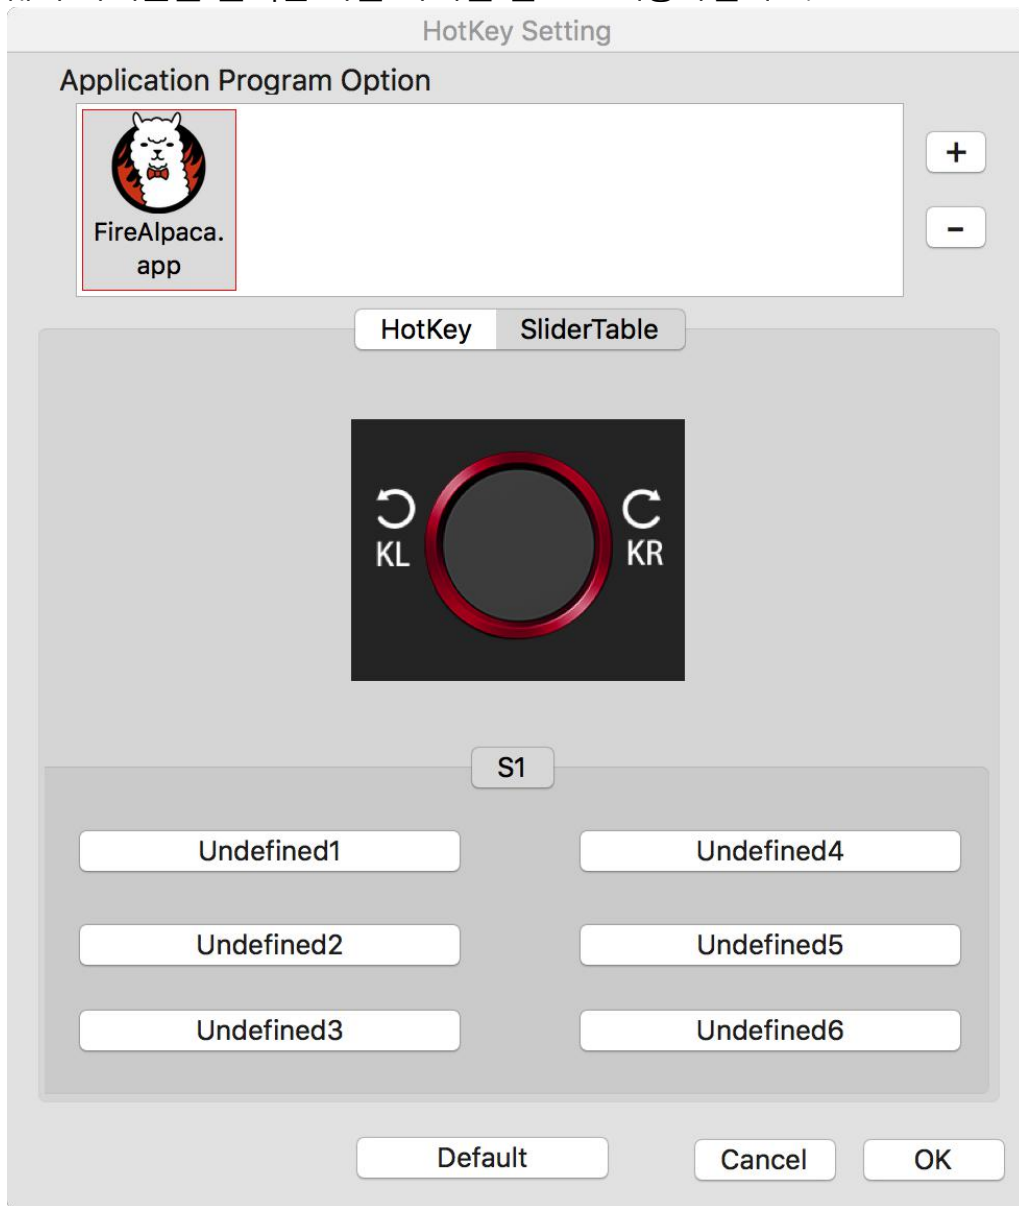

이미지 4-35. 슬라이더

b. 각 다이얼 기능을 클릭하십시오.

c. 설정 탭에서 "왼쪽 핫키"와 "오른쪽 핫키"를 Ctrl+ & Ctrl-와 같은 다른 바로 가기 키로 사용자 지정할 수 있습니다.

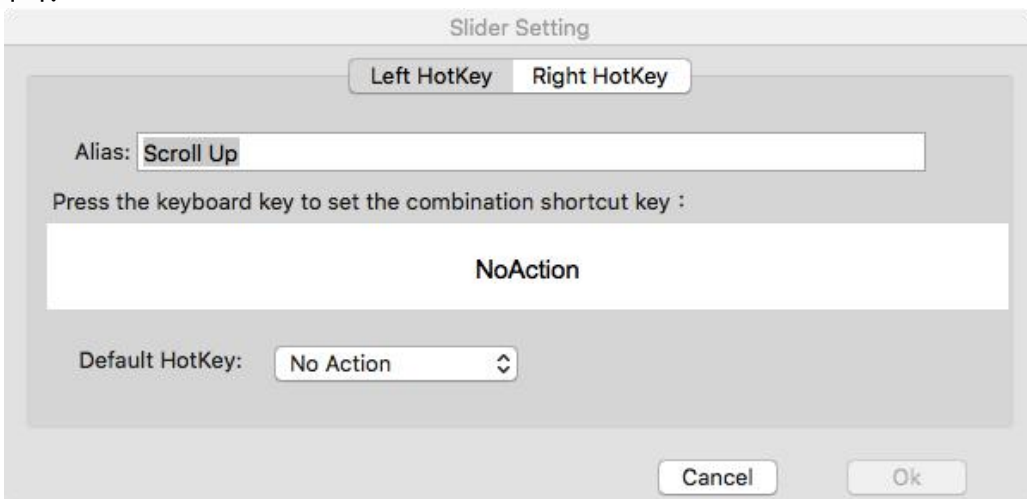

이미지 4-36. 슬라이더 설정

1.4. 보정

보정 탭을 사용하여 타블릿을 보정하거나 디스플레이를 회전할 수 있습니다.

보정하려면 보정을 클릭하고 화면에 나타나는 지침을 따르십시오.


회전: 이 탭의 Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro 디스플레이를 회전할 수 있습니다.



이미지 4-37. 보정

1.5.정보

이 탭에는 드라이버 소프트웨어의 현재 버전이 표시됩니다.

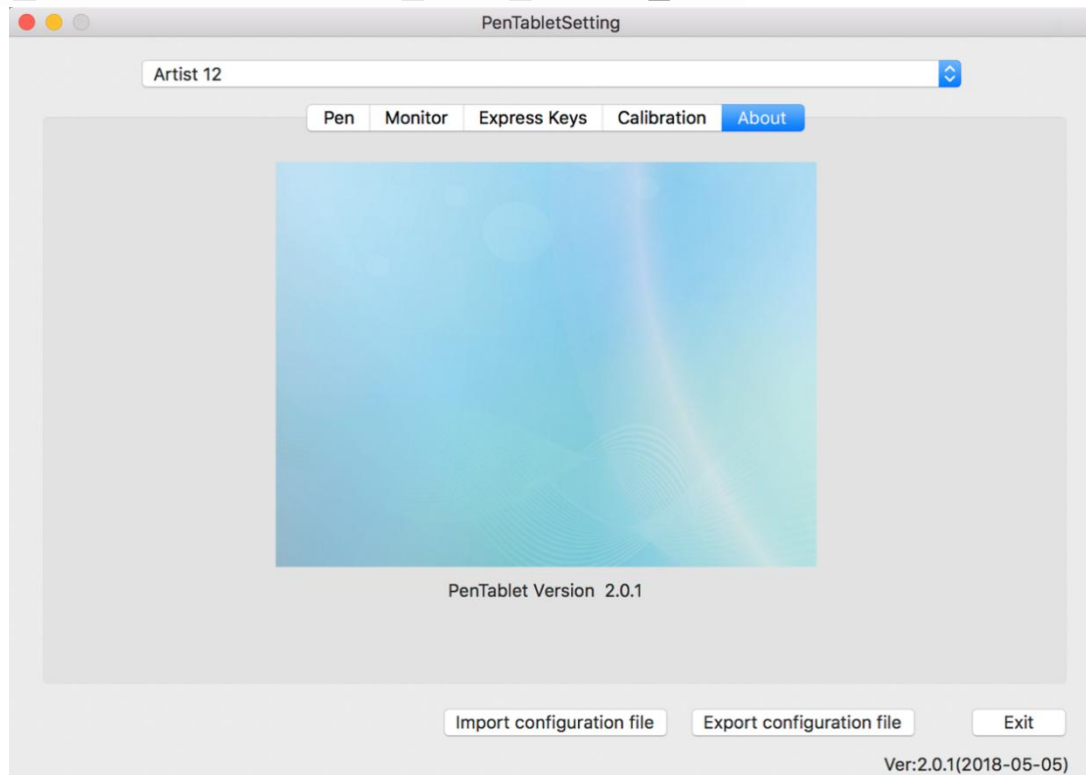

이미지 4-38. 정보


{ V. 드라이버 제거 }

Windows

시작 메뉴에서 [설정] → [앱 및 기능]을 엽니다. "Pentablet"를 찾아 "제거"를 클릭하십시오. 화면의 지시를 따르십시오.

Mac

[파인더]→[응용 프로그램]→[펜 타블렛]을 연 다음 "펜 타블렛 제거"를 클릭하고 화면의 지시를 따르십시오.

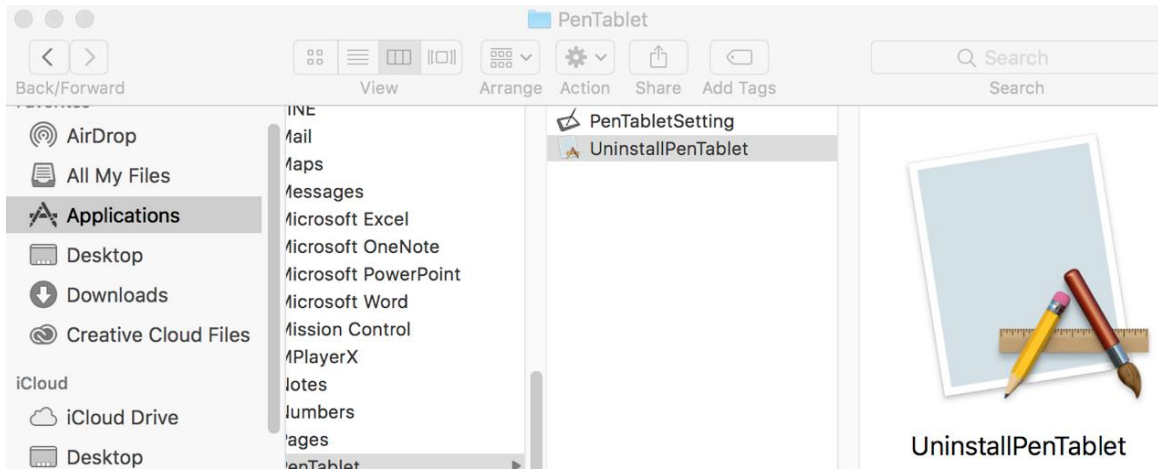

이미지 5-1. Mac 제거


노트:

Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro 드라이버를 재설치 할 때 제거가 완료되면 컴퓨터를 재부팅 하십시오.

{ VI. FAQ }

1. 최신 Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro 드라이버는 어디서 다운로드할 수 있습니까?
a. 최신 드라이버 릴리즈는 당사 웹 사이트 (www.xp-pen.com)에서 다운로드할 수 있습니다.
2. 스타일러스를 사용하여 커서를 제어할 수 없습니다.
a. Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro를 켜고 디스플레이를 볼 수 있는지 확인하십시오.
b. 드라이버를 다시 설치하고 시스템 트레이에서 타블렛 아이콘을 찾으십시오.
c. 열어서 안에 있는 펜 압력 게이지를 테스트하십시오.
d. 펜 압력을 테스트할 수 없으면 드라이버를 제거하고 재부팅하십시오. 컴퓨터 로그인 계정에 관리자 권한이 있는지 확인하십시오.
e. Artist 12 Pro, 13.3 Pro & 15.6 Pro는 플러그 앤 플레이를 지원하므로 드라이버를 다시 설치하기 전에 스타일러스 펜 기능을 테스트하십시오. 제어 권한이 있는 경우 바이러스 백신을 비활성화한 다음 XP-Pen 웹 사이트에서 최신 드라이버를 다운로드하십시오.
f. 다운로드가 완료되면 .exe 또는 .pkg 설치 파일을 실행하기 위해 폴더의 압축을 풀고 폴더 내용을 추출하십시오.
g. 타블렛 설정을 다시 연 다음 펜 압력을 사용할 수 있는지 확인하십시오.

3. Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro 드라이버가 성공적으로 설치되었음을 어떻게 알 수 있습니까?

- a. 드라이버 설치 후 Artist 12 Pro, 13.3 Pro 및 15.6 Pro의 드라이버 아이콘은  화면 (Windows OS) 및 바탕 화면의 오른쪽 하단에 있는 시스템 트레이에 표시되어야 합니다. 펜 입력이 커서를 제어하고 압력 감도가 드라이버에서 작동합니다.

4. 왜 드로잉 소프트웨어에서 펜 압력을 사용할 수 없습니까?

- a. 드로잉 소프트웨어가 펜 압력을 지원할 수 있는지 확인하십시오.
b. 최신 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오.
c. 태블릿 설정을 열고 펜 압력을 테스트할 수 있는지 확인하십시오.
d. "windows ink" 기능을 활성화한 다음 확인 버튼을 클릭하여 종료하십시오. 드로잉 소프트웨어를 다시 열고 펜 압력을 테스트하십시오.
e. 당사의 태블릿은 드로잉 소프트웨어와 함께 제공되지 않는다는 점에 유의하십시오.

문의 사항이 있으시면 다음 주소로 문의하십시오.

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com